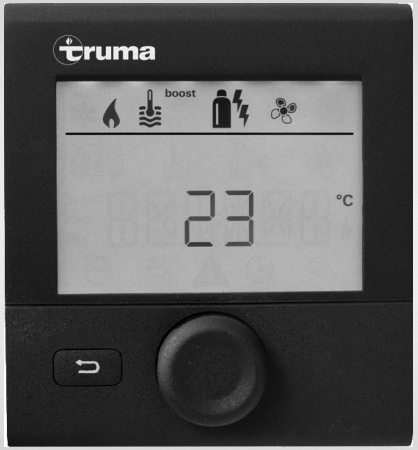

Truma CP plus

(D) **Gebrauchsanweisung** Seite 3
Einbauanweisung Seite 16
Im Fahrzeug mitzuführen!

(GB) **Operating instructions** Page 19
Installation instructions Page 33
To be kept in the vehicle!

(F) **Mode d'emploi** Page 36
Instructions de montage Page 50
À garder dans le véhicule !

(I) **Istruzioni per l'uso** Pagina 53
Istruzioni di montaggio Pagina 68
Da tenere nel veicolo!

(E) (FIN) (N) (GR) (CZ) Page 71
(SK) (P) (H) (PL) (RUS)

truma

Inhaltsverzeichnis

Gebrauchsanweisung

Verwendete Symbole 3
Verwendungszweck 3
Sicherheitshinweise 3
Wichtige Hinweise 3
Anzeige- / und Bedienelemente 4
Dreh- / Drückknopf 4
Zurück-Taste 4
Inbetriebnahme 5
Start- / Stand-by-Bildschirm 5
Funktionen 5
Bedienteil ein-/ausschalten 5
Einstellebene anwählen 5
Raumtemperatur ändern 6
Warmwasserstufe ändern 6
Energieart wählen 7
Gebläsestufe wählen 8
Zeitschaltuhr einstellen 8
Beleuchtung ein-/ausschalten 10
Uhrzeit einstellen 11
Servicemenü 11
Anzeige Netzspannung 230 V 12
Warnung 12
Störung 13
Technische Daten 13
Wartung 13
Entsorgung 13
Fehlersuchanleitung (Heizung Combi Gas) 14
Fehlersuchanleitung (Heizung Combi Diesel) 15

Einbauanweisung

Sicherheitshinweise 16
Lieferumfang 16
Beschreibung 16
Abmessungen 16
Platzwahl 17
Anschluss 17
Montage 17

Gebrauchsanweisung

Verwendete Symbole

Einbau und Reparatur des Gerätes darf nur vom Fachmann durchgeführt werden.

Hinweis mit Informationen und Tipps.

ESD-Vorschriften beachten! Elektrostatische Aufladung kann zum Zerstören der Elektronik führen. Vor Berührung der Elektronik Potentialausgleich herstellen.

Verwendungszweck

Das Bedienteil Truma CP plus dient zum Steuern und Überwachen einer Heizung Combi CP plus ready und / oder einem Truma Klimasystem. Folgende Klimasysteme können mit dem Truma CP plus bedient werden:
– Saphir compact *
– Saphir comfort RC
– Aventa eco
– Aventa comfort

* nicht in Verbindung mit Wechselrichter TG Sinus 1000

Das Gerät ist für den Einbau in Caravans und Motorcaravans bestimmt. Der Einbau in Boote ist nicht zulässig.

Das Bedienteil Truma CP plus kann bei älteren Heizungen nachgerüstet werden. Hierzu ist bei der Heizung ein Software Update (durch den Truma Service) notwendig.

Sicherheitshinweise

– Das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
– Störungen sofort beheben lassen. Störungen nur selbst beheben, wenn die Behebung in der Fehlersuchanleitung dieser Gebrauchsanweisung beschrieben ist.
– Keine Reparaturarbeiten oder Veränderungen am Gerät vornehmen!
– Ein defektes Gerät nur durch den Hersteller oder dessen Service instand setzen lassen.

Wichtige Hinweise

Wenn die Stromversorgung des Systems unterbrochen ist, muss die Uhrzeit neu eingegeben werden.

– Bei Anschluss der Heizung Combi CP plus ready an das Bedienteil Truma CP plus kann die Heizung nicht mehr über eine Zeitschaltuhr ZUCB geschaltet werden.
– Bei Anschluss eines neuen Geräts an das Bus-System muss das Bedienteil neu gestartet werden, damit das neue Gerät erkannt wird.

Klimasysteme – gemeinsame Nutzung von IR-Fernbedienung und Bedienteil
– Auch nach Anschluss des Bedienteils Truma CP plus steht die IR-Fernbedienung zur Steuerung des Klimasystems zur Verfügung. Das Bedienteil erkennt alle Einstellungen, die über die IR-Fernbedienung am Klimasystem vorgenommen werden. Die IR-Fernbedienung sendet nur die in ihrem Display angezeigten Einstellungen (keine bidirektionale Kommunikation).
– Um die Start- und Endzeit eines gewünschten Zeitraums eindeutig festzulegen, darf nur die Zeitschaltuhr des Bedienteils verwendet werden.

Anzeige- / und Bedienelemente

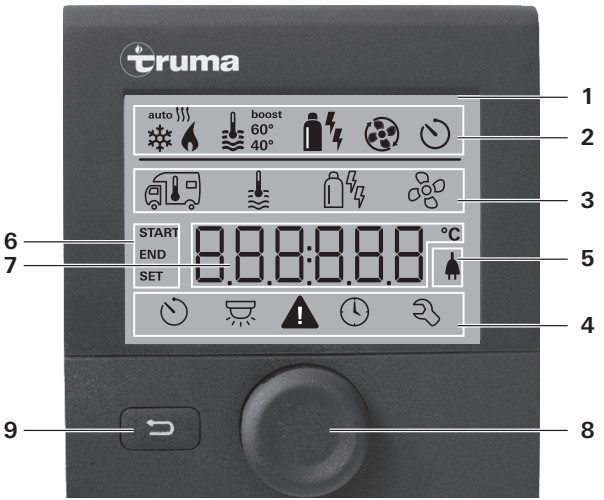

1 = Anzeige
2 = Statuszeile
3 = Menüzeile (oben)
4 = Menüzeile (unten)
5 = Anzeige Netzspannung 230 V (Landstrom)
6 = Anzeige Zeitschaltuhr
7 = Einstellungen / Werte
8 = Dreh- / Drückknopf
9 = Zurück-Taste

Mit dem Dreh-/Drückknopf (8) können Menüs in den Zeilen (3 + 4) angewählt und Einstellungen vorgenommen werden. Die Anzeige erfolgt über ein Display (1) mit beleuchtetem Hintergrund. Mit der Zurück-Taste (9) erfolgt der Rücksprung aus einem Menü.

Dreh- / Drückknopf

Mit dem Dreh-/Drückknopf (8) können Sollwerte und Parameter angewählt, geändert und durch Antippen gespeichert werden. Angewählte Menüpunkte blinken.

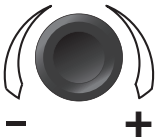

Drehen nach rechts (+)
- Menü wird von links nach rechts durchlaufen.
- Erhöhen von Werten.

Drehen nach links (–)
- Menü wird von rechts nach links durchlaufen.
- Absenken von Werten.

Antippen
- Übernehmen (Speichern) eines angewählten Wertes.
- Auswahl eines Menüpunkts, Wechsel in die Einstellebene.

Drücken (3 Sekunden)
- Hauptschaltfunktion EIN / AUS

Zurück-Taste

Durch Drücken der Zurück-Taste (9) erfolgt ein Rücksprung aus einem Menü und Verwurf von Einstellungen. Das bedeutet, die bisherigen Werte bleiben erhalten.

Inbetriebnahme

Start- / Stand-by-Bildschirm

Nach dem Verbinden des Bedienteils mit der Spannungsversorgung, wird nach wenigen Sekunden ein Startbildschirm angezeigt.

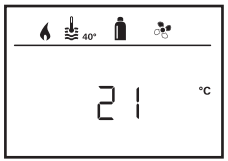

Nach einigen Minuten ohne Eingabe wird automatisch ein Stand-by-Bildschirm dargestellt.

Wenn die Uhrzeit gestellt ist (siehe „Uhrzeit einstellen"), wechselt die Anzeige im Display zwischen Uhrzeit und eingestellter Raumtemperatur. Falls keine Uhrzeit gestellt wurde, wird die eingestellte Raumtemperatur ständig angezeigt.

Funktionen

Die Funktionen in den Menüzeilen (3, 4) des Bedienteils sind in beliebiger Reihenfolge anwählbar. Die Betriebsparameter werden in der Statuszeile (2) bzw. in den Anzeigen (5, 6) dargestellt.

Bedienteil ein-/ausschalten

– Dreh- / Drückknopf länger als 3 Sekunden drücken.

– Vorher eingestellte Werte / Betriebsparameter werden nach dem Einschalten wieder aktiv.

– Wird die Heizung oder das Klimasystem länger als 2 Stunden nicht mehr mit Betriebsspannung versorgt, schaltet sich das Bedienteil automatisch aus.

– Der Ausschaltvorgang des Bedienteils kann sich wegen interner Nachläufe der Heizung um einige Minuten verzögern.

Einstellebene anwählen

– Dreh- / Drückknopf antippen.

Das Display zeigt die Einstellebene. Das erste Symbol blinkt.

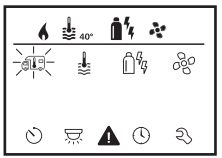

Raumtemperatur ändern

– Mit Dreh- / Drückknopf das Symbol in Menüzeile (3) anwählen.
– Durch Antippen in die Einstellebene wechseln.
– Je nach angeschlossenem Gerät mit Dreh- / Drückknopf zwischen Heizung (HEIZ) oder Klimasystem (AC) wählen.
– Dreh- / Drückknopf zum Bestätigen der Auswahl antippen.
– Mit Dreh- / Drückknopf die gewünschte Temperatur wählen.
– Dreh- / Drückknopf zum Bestätigen des Wertes antippen.

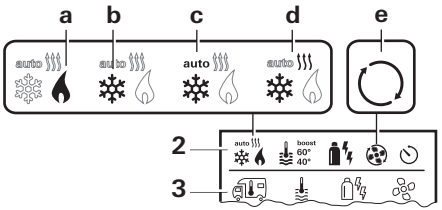

Heizung (HEIZ)
einstellbarer Temperaturbereich 5 - 30 °C (1 °C-Schritte)
a = Heizung * – Heizung ist angeschaltet.

Schnelle Temperaturänderung über Dreh- / Drückknopf (im Stand-by-Bildschirm) möglich.

Klimasystem (AC)
einstellbarer Temperaturbereich 16 - 31 °C (1 °C-Schritte)
b = COOL * – Klimasystem ist angeschaltet
c = AUTO – Klimasystem ist auf Automatik gestellt
d = HOT – Klimasystem ist im Heizbetrieb
e = VENT – Klimasystem ist im Umluftbetrieb

* Solange die gewünschte Raumtemperatur nicht erreicht ist, blinkt dieses Symbol.

Warmwasserstufe ändern

– Mit Dreh- / Drückknopf das Symbol in Menüzeile (3) anwählen.
– Durch Antippen in die Einstellebene wechseln.
– Mit Dreh- / Drückknopf die gewünschte Stufe wählen.
– Dreh- / Drückknopf zum Bestätigen des Wertes antippen.

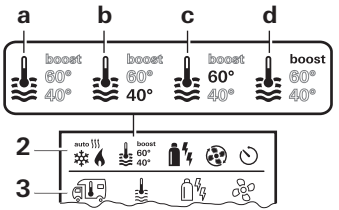

a = Boiler * – Warmwasserbereitung ist angeschaltet.
b = 40° ** – Warmwassertemperatur 40 °C
c = 60° – Warmwassertemperatur 60 °C
d = BOOST * – Gezielte, schnelle Aufheizung des Boilerinhalts (Boilervorrang) für ein Zeitfenster von max. 40 Minuten. Anschließend wird die Wassertemperatur für zwei Nachheizzyklen auf dem höherem Niveau (etwa 62 °C) gehalten – nicht Combi Diesel. Nach Erreichen der Wassertemperatur, wird der Raum weiter beheizt.

* Solange die gewünschte Wassertemperatur nicht erreicht ist, blinkt dieses Symbol.

** Warmwassertemperatur 40 °C kann bei kombinierter Raum- und Wassererwärmung nur für eine begrenzte Zeit auf 40 °C gehalten werden.

Energieart wählen

– Mit Dreh- / Drückknopf das Symbol in Menüzeile (3) anwählen.
– Durch Antippen in die Einstellebene wechseln.
– Mit Dreh- / Drückknopf die gewünschte Energieart wählen.
– Dreh- / Drückknopf zum Bestätigen des Wertes antippen.

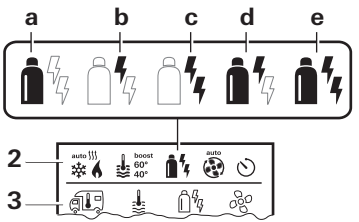

Symbol	Betriebsart	Energieart
a	Gas / Diesel	Gas / Diesel
b	EL 1	Elektro
c	EL 2	Elektro
d	MIX 1 *	Elektro + Gas / Diesel
e	MIX 2 *	Elektro + Gas / Diesel

*** Mischbetrieb**

Sobald die Heizung eingeschaltet wird (Raumtemperatur, Warmwasserstufe aktiv), wird in der Statuszeile die im vorherigen Heizvorgang gewählte Energieart angezeigt. Werkseinstellung ist Gas / Diesel.

Besonderheiten im Mischbetrieb
Unterbrechung der Spannungsversorgung 230 V:

Die Heizung schaltet automatisch in den Gas- bzw. Dieselbetrieb. Sobald die Spannungsversorgung 230 V wieder hergestellt ist, schaltet die Heizung automatisch in den Mischbetrieb zurück.

Störung im Verbrennungsvorgang (z. B. Brennstoffmangel):

Combi Gas	Die Heizung schaltet automatisch in den Elektrobetrieb. Soll die Heizung wieder im Mischbetrieb laufen, muss die Ursache der Störung beseitigt werden. Heizung am Bedienteil aus- und wieder einschalten.
Combi Diesel	Die Heizung geht auf Störung. Heizung am Bedienteil aus- und wieder einschalten. Bei längerer Störung auf Energieart „Elektro“ umstellen.

Gebläsestufe wählen

Bei angeschlossener Heizung / Klimasystem

– Mit Dreh- / Drückknopf das Symbol in Menüzeile (3) anwählen.
– Durch Antippen in die Einstellebene wechseln.
– Mit Dreh- / Drückknopf die gewünschte Gebläsestufe wählen.
– Dreh- / Drückknopf zum Bestätigen des Wertes antippen.

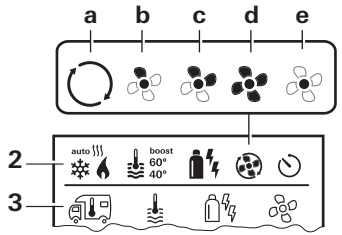

Heizung

Symbol	Betriebsart	Beschreibung
–	OFF	Gebläse ist ausgeschaltet. (Nur anwählbar, wenn kein Gerät in Betrieb ist).
a	VENT*	Umluft, wenn kein Gerät in Betrieb ist. Drehzahl in 10 Stufen wählbar.
b	ECO	Niedrige Gebläsestufe
c	HIGH **	Hohe Gebläsestufe
d	BOOST	Schnelle Raumaufheizung Verfügbar, wenn die Differenz zwischen gewählter und aktueller Raumtemperatur >10 °C beträgt.

* Kann zu höherem Motorverschleiß führen, je nach Häufigkeit der Benutzung.
**Gebläsestufe „HIGH“ ist mit höherer Stromaufnahme, höherem Geräuschpegel und erhöhtem Motorverschleiß verbunden.

Sobald die Heizung eingeschaltet wird (Raumtemperatur, Warmwasserstufe eingestellt), zeigt die Statuszeile die im vorherigen Heizvorgang gewählte Gebläsestufe an. Werkseinstellung ist „ECO“.

Klimasystem

Symbol	Betriebsart	Beschreibung
–	OFF	Gebläse ist ausgeschaltet (Nur anwählbar, wenn kein Gerät in Betrieb ist).
a	–	–
b	LOW	Niedrige Gebläsestufe
c	MID	Mittlere Gebläsestufe
d	HIGH	Höchste Gebläsestufe
e	NIGHT	Besonders leiser Gebläsebetrieb

Zeitschaltuhr einstellen

– Die Zeitschaltuhr kann nur ausgewählt werden, wenn die Uhrzeit des Bedienteils eingestellt wurde.
– Beim Betrieb von Klimasystemen nur die Zeitschaltuhr des Bedienteils verwenden, um die Start- und Endzeit eines gewünschten Zeitraums eindeutig festzulegen.
– Ist die Zeitschaltuhr aktiviert (ON), wird zuerst das Menü Zeitschaltuhr deaktivieren (OFF) dargestellt.

– Mit Dreh- / Drückknopf das Symbol in Menüzeile (4) anwählen.
– Durch Antippen in die Einstellebene wechseln.

Startzeitpunkt eingeben
– Mit Dreh- / Drückknopf die Stunden, anschließend die Minuten einstellen.

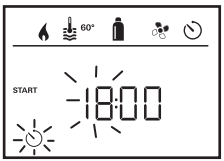

Endzeitpunkt eingeben
– Mit Dreh- / Drückknopf die Stunden, anschließend die Minuten einstellen.

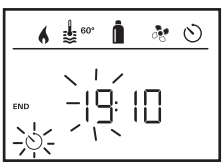

Wurde der Start-/Endzeitpunkt bei der Eingabe überschritten, werden die Betriebsparameter erst nach Erreichen des nächsten Start-/Endzeitpunkts berücksichtigt. Bis dahin bleiben die außerhalb der Zeitschaltuhr eingestellten Betriebsparameter gültig.

Raumtemperatur einstellen
– Je nach angeschlossenem Gerät mit Dreh- / Drückknopf zwischen Heizung oder Klimasystem wählen.
– Dreh- / Drückknopf zum Bestätigen der Auwahl antippen.
– Mit Dreh- / Drückknopf gewünschte Raumtemperatur wählen.
– Dreh- / Drückknopf zum Bestätigen des Wertes antippen.

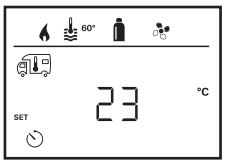

Warmwasserstufe einstellen
– Mit Dreh- / Drückknopf gewünschte Warmwasserstufe wählen.
– Dreh- / Drückknopf zum Bestätigen des Wertes antippen.

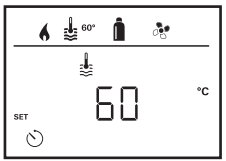

Energieart wählen
– Mit Dreh- / Drückknopf gewünschte Energieart wählen.
– Dreh- / Drückknopf zum Bestätigen des Wertes antippen.

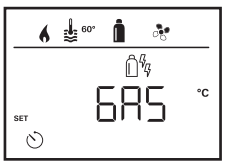

Das Menü Energieart wählen wird dargestellt, wenn eine Heizung mit elektrischen Heizstäben angeschlossen ist.

Gebläsestufe wählen
– Mit Dreh- / Drückknopf gewünschte Gebläsestufe wählen.
– Dreh- / Drückknopf zum Bestätigen des Wertes antippen.

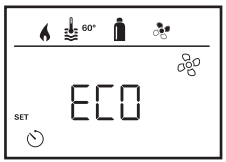

Das Menü Gebläsestufe wählen wird nur dargestellt, wenn Heizung / Warmwasserstufe eingestellt wurde.

Zeitschaltuhr aktivieren (ON)
– Mit Dreh- / Drückknopf Zeitschaltuhr aktivieren (ON)
– Dreh- / Drückknopf zum Bestätigen des Wertes antippen.

– Die Zeitschaltuhr bleibt solange aktiv, auch über einige Tage hinweg, bis sie deaktiviert wird (OFF).
– Wenn die Zeitschaltuhr programmiert und aktiv ist, blinkt das Symbol für Zeitschaltuhr.

Zeitschaltuhr deaktivieren (OFF)
– Durch Antippen in die Einstellebene wechseln.
– Mit Dreh- / Drückknopf Zeitschaltuhr deaktivieren (OFF)
– Dreh- / Drückknopf zum Bestätigen des Wertes antippen.

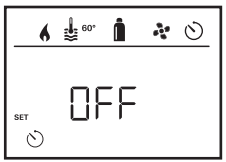

Beleuchtung ein-/ausschalten

Verfügbar bei angeschlossenem Klimasystem

Aventa comfort oder
Aventa eco

– Mit Dreh- / Drückknopf das Symbol in Menüzeile (4) anwählen.
– Durch Antippen in die Einstellebene wechseln.
– Mit Dreh- / Drückknopf gewünschte Funktion wählen.

1 – 5 – Beleuchtung einschalten.
Helligkeit in 5 Stufen wählbar.

OFF – Beleuchtung ausschalten.

– Dreh- / Drückknopf zum Bestätigen des Wertes antippen.

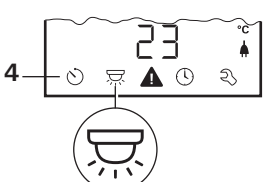

Uhrzeit einstellen

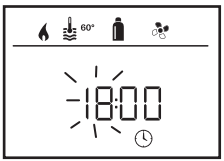

– Die Stundenanzeige blinkt.
– Mit Dreh- / Drückknopf die Stunden (24 h - Modus) einstellen.
– Nach erneutem Antippen des Dreh- / Drückknopf blinkt die Minutenanzeige.
– Mit Dreh- / Drückknopf die Minuten einstellen.
– Dreh- / Drückknopf zum Bestätigen des Wertes antippen.

Servicemenü

Versionsnummer angeschlossener Geräte ausgeben
Versionsnummer von Heizung, Klimasystem oder Bedienteil anzeigen.

Hintergrundbeleuchtung des Bedienteils ändern
Die Hintergrundbeleuchtung ist in 10 Stufen änderbar.

Sprache ändern
Die gewünschte Sprache aus den verfügbaren Sprachen auswählen (z. B. Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch).

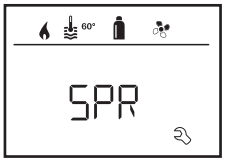

Temperaturfühler kalibrieren (OFFSET)
Der Temperaturfühler der Heizung kann individuell an die Fahrzeuggröße angepasst werden. Die Einstellung des Offsets ist in Schritten von 1 °C im Bereich von -5 °C bis +5 °C möglich.

Auf Werkseinstellung rücksetzen (RESET)
Die Reset-Funktion setzt das Bedienteil auf die Werkseinstellung zurück. Alle Einstellungen werden damit gelöscht.

Reset bestätigen
– Dreh- / Drückknopf antippen.

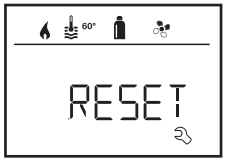

Anzeige Netzspannung 230 V

Das Symbol signalisiert, dass 230 V Netzspannung (Landstrom) verfügbar ist.

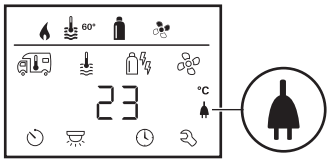

Anzeige nur in Verbindung mit einer Heizung Combi E CP plus ready möglich, die zusätzliche Heizstäbe für den Elektrobetrieb enthält.

Warnung

Bei einer Warnung erscheint ein Warnsymbol, um zu signalisieren, dass ein Betriebsparameter einen undefinierten Zustand erreicht hat. In diesem Fall läuft das betreffende Gerät weiter. Sobald sich der Betriebsparameter wieder im Sollbereich befindet, erlischt dieses Symbol selbstständig.

Code der Warnung auslesen
– Mit Dreh- / Drückknopf das Symbol anwählen.
– Dreh- / Drückknopf antippen.
Es wird der aktuelle Code der Warnung angezeigt. Mit der Fehlerliste kann die Ursache der Warnung ermittelt und beseitigt werden.

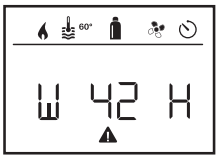

W = Warnung
42 = Fehlercode
H = Gerät
H = Heizung
A = Klimasystem

Ursache beseitigt / Rückkehr zur Einstellebene
– Dreh- / Drückknopf antippen.

Ursache nicht beseitigt / Rückkehr zur Einstellebene
– Die Zurück-Taste drücken.

In diesem Fall ist die Warnung im Bedienteil nicht quittiert und das Warnsymbol bleibt bestehen. Das Bedienteil bleibt im Zustand Warnung. Weitere angeschlossene Geräte können bedient werden.

Störung

Bei einer Störung springt das Bedienteil sofort in die Menüebene „Störung“ und zeigt den Fehlercode der Störung an:

E = Störung
41 = Fehlercode
H = Gerät
H = Heizung
A = Klimasystem

Ursache beseitigt / Rückkehr zur Einstellebene
– Dreh- / Drückknopf antippen.
– Das entsprechende Gerät wird neu gestartet.

Dies kann wegen interner Nachläufe angeschlossener Geräte einige Minuten dauern.

Falls die Ursache nicht beseitigt wurde, wird die Störung wieder auftreten und das Bedienteil springt erneut in die Menüebene „Störung“.

Ursache nicht beseitigt / Rückkehr zur Einstellebene
– Die Zurück-Taste drücken.

In diesem Fall ist die Störung im Bedienteil nicht quittiert und das Warnsymbol bleibt bestehen. Das Gerät bleibt im Störungszustand. Weitere angeschlossene Geräte können bedient werden.

Technische Daten

Display	LCD, monochrom, mit Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen (L x B x H)	92 x 103 x 40 mm
Betriebstemperaturbereich	-25 °C bis +60 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C bis +70 °C
Schnittstelle	TIN-Bus
Spannungsversorgung	8 V – 16,5 V
Stromaufnahme	max. 60 mA (100 % Hintergrundbeleuchtung) 6,5 mA – 7 mA (Stand-by)
Ruhestromaufnahme	3 mA (Aus)
Gewicht	110 g

CE

Technische Änderungen vorbehalten!

Wartung

Dieses Gerät ist wartungsfrei. Zur Reinigung der Front verwenden Sie einen nicht scheuernden, mit Wasser angefeuchteten Lappen. Sollte dies nicht ausreichend sein, verwenden Sie eine neutrale Seifenlösung.

Entsorgung

Das Gerät ist gemäß den administrativen Bestimmungen des jeweiligen Verwendungslandes zu entsorgen. Nationale Vorschriften und Gesetze (in Deutschland ist dies z. B. die Altfahrzeug-Verordnung) müssen beachtet werden.

Fehlersuchanleitung (Heizung Combi Gas)

Fehlercode	Ursache	Behebung
# 17	– Sommerbetrieb mit leerem Wasserbehälter – Warmluftaustritte blockiert – Umluftansaugung blockiert	– Gerät ausschalten und abkühlen lassen. Boiler mit Wasser füllen. – Kontrolle der einzelnen Austrittsöffnungen – Blockade der Umluftansaugung entfernen
# 18	– Gasdruckregler vereist	– Reglerbeheizung (EisEx) verwenden
	– Butananteil in der Gasflasche zu hoch	– Propan verwenden (Insbesondere bei Temperaturen unter 10 °C ist Butan zum Heizen ungeeignet.)
# 21	– Raumtemperaturfühler oder -kabel defekt	– Wenden Sie sich bitte an den Truma Service.
# 24	– Drohende Unterspannung Batteriespannung zu niedrig < 10,4 V	– Batterie laden
# 29	– Heizelement für FrostControl hat einen Kurzschluss	– Stecker des Heizelements an der elektronischen Steuereinheit abziehen. Heizelement austauschen
# 41	– Elektronik gesperrt.	– Wenden Sie sich bitte an den Truma Service.
# 42	– Fenster über dem Kamin offen (Fensterschalter)	– Fenster schließen.
# 43	– Überspannung > 16,4 V	– Batteriespannung und Spannungsquellen wie z. B. das Ladegerät prüfen.
# 44	– Unterspannung Batteriespannung zu niedrig < 10,0 V	– Batterie laden. Gegebenenfalls überalterte Batterie ersetzen.
# 45	– Keine 230 V Betriebsspannung – Sicherung 230 V defekt – Überhitzungsschutz hat ausgelöst	– Betriebsspannung 230 V wieder herstellen. – Sicherung 230 V erneuern. – Überhitzungsschutz rücksetzen. Heizung abkühlen lassen, die Anschlussabdeckung abnehmen und Resetknopf drücken.
#112, #202 #121, #211	– Gasflasche oder Schnellschlussventil in der Gaszuleitung geschlossen	– Gaszufuhr prüfen und Ventile offnen.
#122, #212	– Verbrennungsluftzufuhr bzw. Abgasaustritt verschlossen	– Öffnungen auf Verschmutzung (Schneematsch, Eis, Laub etc.) prüfen und gegebenenfalls entfernen.
#255	– Keine Verbindung zwischen Heizung und Bedienteil – Bedienteilkabel defekt	– Wenden Sie sich bitte an den Truma Service.

Sollten diese Maßnahmen nicht zur Störungsbehebung führen, wenden Sie sich bitte an den Truma Service.

Fehlersuchanleitung (Heizung Combi Diesel)

Fehlercode	Ursache	Behebung
# 111	– Raumtemperaturfühler oder -kabel defekt	– Wenden Sie sich bitte an den Truma Service.
# 122	– Kraftstoffmangel durch geringe Tankfüllung, leergefahrenen Tank und / oder Schräglage des Fahrzeugs	– Tank mit Kraftstoff befüllen. Anschließend die Kraftstoffleitung wie unter „Erstinbetriebnahme“ befüllen (siehe Gebrauchsanweisung Combi D).
# 131	– Keine Verbindung zwischen Heizung und Bedienteil – Bedienteilkabel defekt	– Wenden Sie sich bitte an den Truma Service.
# 132	– Heizelement für FrostControl hat einen Kurzschluss	– Stecker des Heizelements an der elektronischen Steuereinheit abziehen. Heizelement austauschen.
# 150	Warmlufttemperatur überschritten: – Nicht alle Warmluftrohre sind angeschlossen – Warmluftaustritte blockiert – Umluftansaugung blockiert	– Kontrolle, ob 4 Warmluftrohre angeschlossen sind – Kontrolle der einzelnen Austrittsöffnungen – Blockade der Umluftansaugung entfernen
# 151	Wassertemperatur überschritten: – Sommerbetrieb mit leerem Wasserbehälter	– Gerät ausschalten und abkühlen lassen. Boiler mit Wasser füllen.
# 152	– Wassertemperatur im Sommerbetrieb überschritten	– Gerät ausschalten und abkühlen lassen. Boiler mit Wasser füllen.
# 160	– Unterspannung < 10,2 V	– Batteriespannung prüfen, ggf. Batterie laden. – Kurzfristige Sofortmaßnahme. Starke Verbraucher abschalten, bzw. Fahrzeugmotor starten bis die Heizung läuft (ca. 4 Minuten). – Batteriekapazität unzureichend, ggf. überalterte Batterie austauschen.
# 161	– Überspannung > 16,4 V	– Batteriespannung und Spannungsquellen wie z. B. das Ladegerät prüfen.
# 162	– Fenster über dem Kamin offen (Fensterschalter)	– Fenster schließen.
# 164	– Keine 230 V Betriebsspannung – Sicherung 230 V defekt – Überhitzungsschutz hat ausgelöst	– Betriebsspannung 230 V wieder herstellen. – Sicherung 230 V erneuern. – Überhitzungsschutz rücksetzen. Heizung abkühlen lassen, die Anschlussabdeckung abnehmen und Resetknopf drücken.
# 170	– Drohende Unterspannung < 11,5 V	– Sparsam mit der elektrischen Energie aus der Batterie umgehen, z. B. Beleuchtung einschränken. – Batterie laden.

Sollten diese Maßnahmen nicht zur Störungsbehebung führen, wenden Sie sich bitte an den Truma Service.

Einbauanweisung

Sicherheitshinweise

Der Einbau in Fahrzeuge muss den technischen und administrativen Bestimmungen des jeweiligen Verwendungslandes entsprechen (z. B. EN 1648, VDE 0100-721). Nationale Vorschriften und Regelungen müssen beachtet werden.

In anderen Ländern sind die jeweils gültigen Vorschriften zu beachten.

Lieferumfang

1 Bedienteil Truma CP plus
1 Schraube (Fixierung Bedienteiloberteil)
1 Gebrauchs- und Einbauanweisung
1 12 V-Anschlusskabel 30 cm (+ = rot , – = rot/schwarz)

Separat zu bestellen:
1 Anschlusskabel (TIN-Bus) in verschiedenen Längen erhältlich.

Beschreibung

Das Bedienteil (mit Verpolschutz) wird über ein 12 V-Anschlusskabel mit Spannung versorgt. Mit einem Anschlusskabel (TIN-Bus) wird das Bedienteil mit einer Heizung Combi CP plus ready und / oder einem Klimasystem verbunden.

Abmessungen

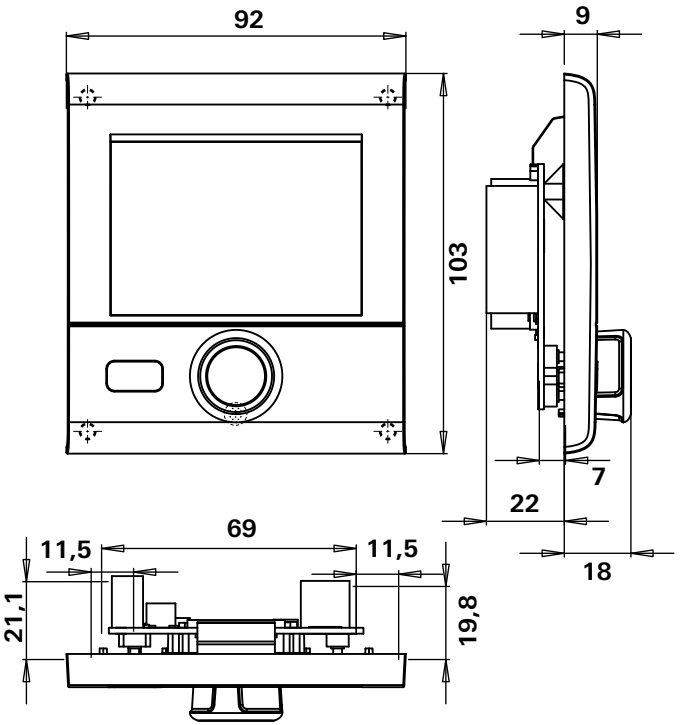

Maße in mm

Platzwahl

Das Bedienteil an einer vor Feuchtigkeit und Nässe geschützten Stelle einbauen.

Für eine optimale Lesbarkeit der Zeichen, das Display auf Augenhöhe oder höher montieren. **Für die Montage auf Brusthöhe und unterhalb ist das Bedienteil nicht ausgelegt.**

– Einbauöffnung für das Display herstellen.

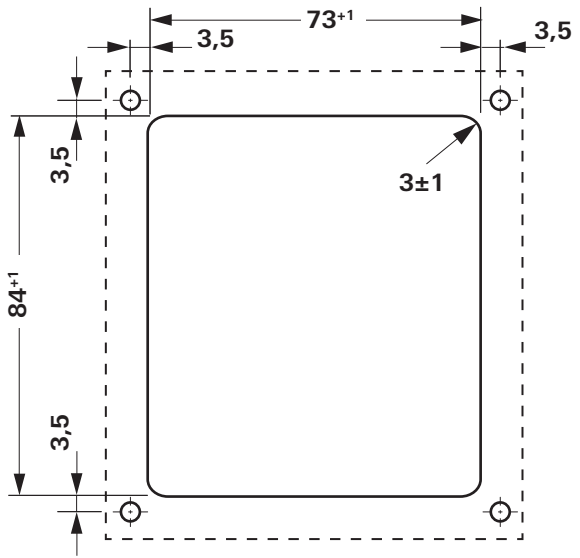

Maße in mm

Anschluss

ESD-Vorschriften beachten!

– Das Kabel (TIN-Bus) am Display anstecken und zur Heizung (zum Klimasystem) verlegen.
– Das 12 V-Anschlusskabel anstecken und mit der 12 V Betriebsspannung verbinden. Die Plusleitung mit einer 1 A Sicherung absichern.

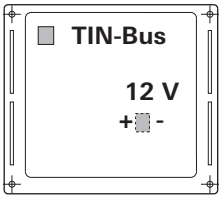

+ = rot
– = rot / schwarz

Ansicht von hinten

Montage

– Die Bedienteilaufnahme mit 4 Schrauben an der Wand fixieren.

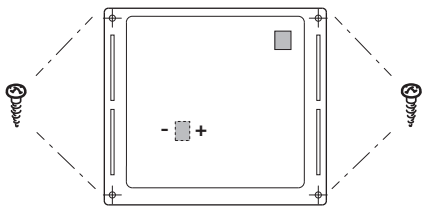

Ø max. 3,4 mm

Ansicht von vorne

– Bedienteiloberteil über 2 Rastnasen in den Rahmen einhaken.
– Bedienteiloberteil mit einer Schraube fixieren.
– Dreh- / Drückknopf auf die Achse aufschieben.

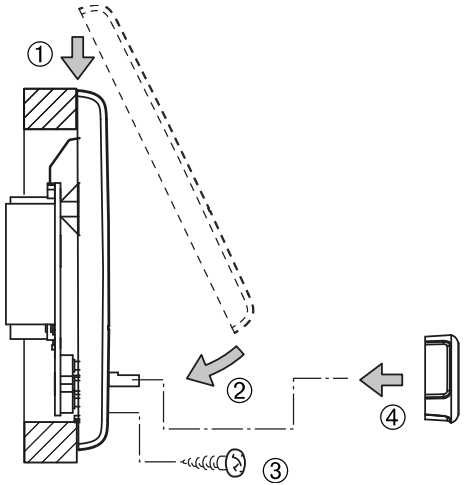

Technische Änderungen vorbehalten!

Table of contents

Operating instructions

Symbols used 20
Intended use 20
Safety instructions 20
Important notes 20
Display and controls 21
Rotary push button 21
Back button 21
Start-up 22
Start / standby screen 22
Functions 22
Switch control panel on/off 22
Select setting level 22
Change room temperature 23
Change hot water level 23
Select energy source 24
Select fan level 25
Set time switch 25
Switch lighting on/off 27
Set time 28
Service menu 28
230 V mains power supply indicator 29
Warning 29
Fault 30
Technical data 30
Maintenance 30
Disposal 30
Troubleshooting guide (Combi gas heating system) . 31
Troubleshooting guide (Combi diesel heating system) 32

Installation instructions

Safety instructions 33
Scope of Delivery 33
Description 33
Dimensions 33
Selecting a location 34
Connection 34
Assembly 34

Operating instructions

Symbols used

The unit must only be installed and repaired by an expert.

Note containing information and tips.

Please pay attention to the ESD regulations! Electrostatic charge can destroy the electronics. Ensure that potential compensation is present before touching the electronics.

Intended use

The Truma CP plus control panel is used to control and monitor a Combi CP plus ready heating system and/or a Truma air conditioning system. The following air conditioning systems can be operated with the Truma CP plus:
– Saphir compact*
– Saphir comfort RC
– Aventa eco
– Aventa comfort

* not in conjunction with a TG Sinus 1000 power converter

The device is intended for installation in caravans and motor homes. Installation in boats is not permitted.

The Truma CP plus control panel can be retrofitted with old heating systems. A software update (via Truma Service) for the heating system is needed for this.

Safety instructions

– The device must not be operated unless it is in technically perfect condition.
– Have fault repairs carried out immediately. Only repair faults yourself if the rectification is described in the troubleshooting guide of this manual.
– No repairs or modifications to the unit are allowed!
– Defective devices may only be repaired by the manufacturer or the manufacturer's service department.

Important notes

If the power supply to the system has been interrupted, the time must be re-entered.

– The heating system can no longer be switched using a ZUCB time switch if the Combi CP plus ready heating system is connected to the Truma CP plus control panel.
– The control panel must be restarted when a new unit is connected to the bus system so that the new unit is detected.

Air conditioning systems – shared use of IR remote control and control panel
– Even after connecting the Truma CP plus control panel, the IR remote control is available for controlling the air conditioning system. The control panel recognises all settings that are made using the IR remote control on the air conditioning system. The IR remote control only transmits the settings that are shown in its display (no bidirectional communication).
– Only the time switch of the control panel may be used to clearly define the start and end time of a required period.

Display and controls

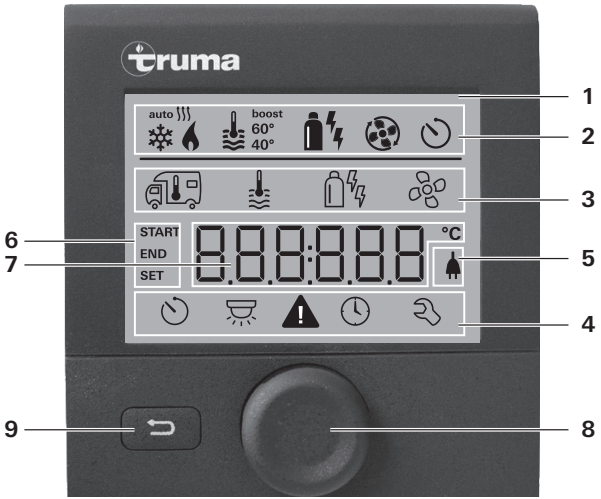

1 = Display
2 = Status bar
3 = Menu bar (upper)
4 = Menu bar (lower)
5 = 230 V mains supply indicator (power)
6 = Time switch display
7 = Settings / Values
8 = Rotary push button
9 = Back button

Menus can be selected in lines (3 + 4) using the rotary push button (8) and settings made. The display takes place using a screen (1) with an illuminated background. The Back button (9) can be used to return from a menu.

Rotary push button

Setpoints and parameters can be selected, modified and saved by tapping on them using the rotary push button (8). Selected menu items flash.

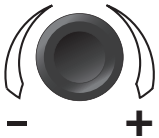

Rotate right (+)
- Menu is run through from left to right.
- Increase values.

Rotate left (–)
- Menu is run through from right to left.
- Decrease values.

Touching
- Accept (save) a selected value.
- Select a menu item, switch to setting level.

Press (3 seconds)
- Main switch function ON/OFF

Back button

Pressing the Back button (9) returns you from a menu and discards settings. This means that the previous values are retained.

Start-up

Start / standby screen

After connecting the control panel to the mains power supply, a start screen is displayed after a few seconds.

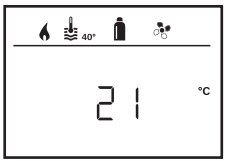

If no entry is made for several minutes, the standby screen is automatically displayed.

If the time has been set (see "Set time"), the display alternates between the time and the room temperature setting. If no time has been set, the room temperature setting is displayed continuously.

Functions

The functions in the menu bars (3, 4) of the control panel are selectable in any order. The operating parameters are shown on the status bar (2) and on the displays (5, 6).

Switch control panel on/off

– Press rotary push button for longer than 3 seconds.

– Previously set values / operating parameters are reactivated after switching on.

– If the heating system or the air conditioning system is without power for more than 2 hours, the control panel switches off automatically.

– The control panel deactivation procedure can be delayed by several minutes because of internal heating system after-runs.

Select setting level

– Tap rotary push button.

The display shows the setting level. The first icon flashes.

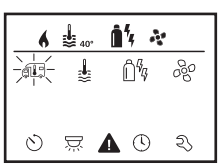

Change room temperature

– Select icon in menu bar (3) with rotary push button.
– Change by tapping in setting level.
– Select between heating system (HEATER) or air conditioning system (AC) using the rotary push button, depending on the unit that is connected.
– Tap rotary push button to confirm selection.
– Select desired temperature with rotary push button.
– Tap rotary push button to confirm value.

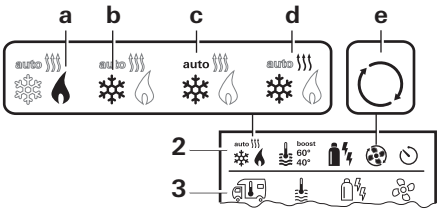

Heating system (HEATER)
Adjustable temperature range 5 - 30 °C (steps of 1 °C)
a = Heating system * – Heating system is switched on.

Quick temperature change using rotary push button possible (in Stand-by screen).

Air conditioning system (AC)
Adjustable temperature range 16 - 31 °C (steps of 1 °C)
b = COOL * – Air conditioning system is switched on
c = AUTO – Air conditioning system is set to automatic
d = HOT – Air conditioning system is in heating operation
e = VENT – Air conditioning system is in air circulation mode

* This symbol flashes until the required room temperature has been reached.

Change hot water level

– Select icon in menu bar (3) with rotary push button.
– Change by tapping in setting level.
– Select desired level with rotary push button.
– Tap rotary push button to confirm value.

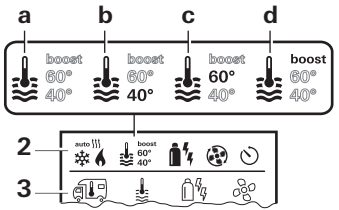

a = Boiler * – Hot water generator is switched on.
b = 40° ** – Hot water temperature 40 °C
c = 60° – Hot water temperature 60 °C
d = BOOST * – Targeted, rapid heating of boiler contents (Boiler priority) for a maximum time window of 40 minutes. Then the water temperature is kept at the higher level for two post-heating cycles (about 62 °C) – not Combi Diesel. After reaching the water temperature, heating of the room continues.

* This symbol flashes until the required water temperature has been reached.

**A hot water temperature of 40 °C can only be maintained with combined room and water heating for a limited time.

Select energy source

– Select icon in menu bar (3) with rotary push button.
– Change by tapping in setting level.
– Select desired energy source with rotary push button.
– Tap rotary push button to confirm value.

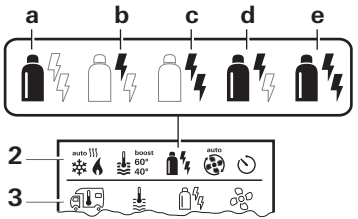

Icon	Operating mode	Energy mode
a	Gas / Fuel	Gas / Diesel
b	EL 1	Electrical
c	EL 2	Electrical
d	MIX 1 *	Electric + Gas / Diesel
e	MIX 2 *	Electric + Gas / Diesel

*** Mixed mode**

As soon as the heating system is switched on (room temperature, hot water level active) the energy type that was selected for the previous heating procedure is displayed in the status bar. Factory setting is gas / diesel.

Special features in mixed mode
Interruption of the mains voltage 230 V:

The heating system switches automatically into gas and diesel mode. As soon as the 230 V power supply has been restored, the heating system automatically switches back to mixed mode.

Fault in combustion procedure (e.g. lack of fuel).

Combi Gas	The heating system switches automatically into electrical mode. If the heating system is to run in mixed mode again, the cause of the fault must be remedied. Switch heating system on and off again at control panel.
Combi Diesel	The heating system goes to fault. Switch heating system on and off again at control panel. Switch to "Electrical" energy type if the fault is persistent.

Select fan level

With connected heating / air conditioning system

– Select icon in menu bar (3) with rotary push button.
– Change by tapping in setting level.
– Select desired fan level with rotary push button.
– Tap rotary push button to confirm value.

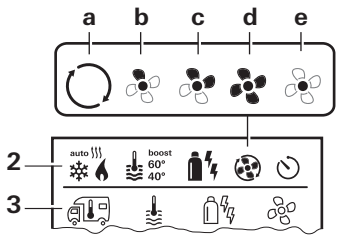

Heating system

Icon	Operating mode	Description
–	OFF	Fan is switched off. (only selectable if no unit is in operation).
a	VENT*	Air circulation if no unit is in operation. 10 speed settings available.
b	ECO	Low fan level
c	HIGH **	High fan level
d	BOOST	Rapid room heating Available if the difference between the selected and the actual room temperature is >10 °C

* Can lead to additional motor wear depending on frequency of use.
**Fan setting "HIGH" results in higher power consumption, higher noise level and increased motor wear.

As soon as the heating system is switched on (room temperature, hot water level selected) the status bar displays the fan level that was selected during the previous heating procedure. The factory setting is "ECO".

Air conditioning system

Icon	Operating mode	Description
–	OFF	Fan is switched off (only selectable if no unit is in operation).
a	–	–
b	LOW	Low fan level
c	MID	Medium fan level
d	HIGH	High fan level
e	NIGHT	Especially quiet fan operation

Set time switch

– The time switch can only be selected if the time has been set at the control panel'.
– When air conditioning systems are being operated, the control panel time switch must only be used to clearly define the start and end time for a required period of time.
– If the time switch has been activated (ON), the deactivate time switch menu is displayed first (OFF).

– Select icon in menu bar (4) with rotary push button.
– Change by tapping in setting level.

Enter start time
– Set the hours then the minutes with the rotary push button.

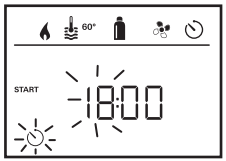

Enter finish time
– Set the hours then the minutes with the rotary push button.

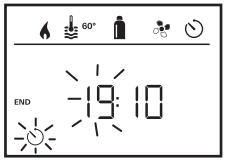

If the start/end point was exceeded during entry, the operating parameters are not taken into consideration until the next start/end point has been reached. Until then, the operating parameters that have been set outside the time switch remain valid.

Set room temperature
– Select heating or air conditioning system using the rotary push button, depending on the unit that is connected.
– Tap rotary push button to confirm selection.
– Select required room temperature with rotary push button.
– Tap rotary push button to confirm value.

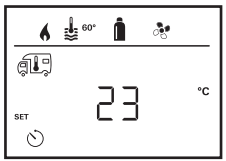

Set hot water level
– Select required hot water level with rotary push button.
– Tap rotary push button to confirm value.

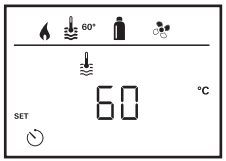

Select energy source
– Select required energy source with rotary push button.
– Tap rotary push button to confirm value.

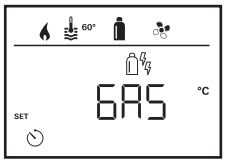

The select energy type menu is displayed if a heating system with electric heating elements is connected.

Select fan level
– Select desired fan level with rotary push button.
– Tap rotary push button to confirm value.

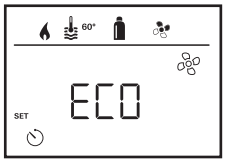

The select fan level menu is only displayed if heating system / hot water level has been set.

Activate time switch (ON)
– Activate time switch with rotary push button (ON)
– Tap rotary push button to confirm value.

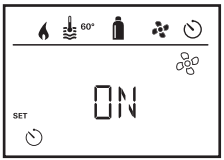

– The time switch remains active until it is deactivated (OFF), even for several days.
– If the time switch is programmed and active, the time switch icon flashes.

Deactivate time switch (OFF)
– Change by tapping in setting level.
– Deactivate with rotary push button (OFF)
– Tap rotary push button to confirm value.

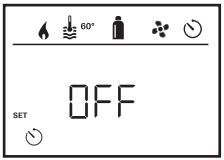

Switch lighting on/off

Available when air conditioning system is connected

Aventa comfort or
Aventa eco

– Select icon in menu bar (4) with rotary push button.
– Change by tapping in setting level.
– Select required function with rotary push button.

1 – 5 – Switch lighting on
Brightness selectable in 5 levels.

OFF – Switch lighting off

– Tap rotary push button to confirm value.

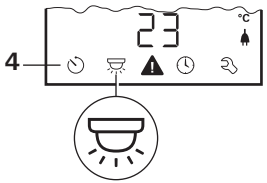

Set time

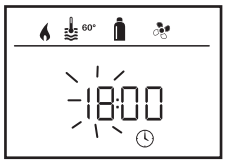

– The hour display flashes.
– Set the hours (24h mode) with rotary push button.
– The minutes display flashes when the rotary push button is tapped again.
– Set the minutes with rotary push button.
– Tap rotary push button to confirm value.

Service menu

Display version number of connected units
Display version number of heating system, air conditioning system or control panel.

Change control panel background lighting
The background lighting has 10 different levels.

Change language
Select the required language from the languages available (e.g. English, German, French, Italian).

Calibrate temperature sensor (OFFSET)
The temperature sensor of the heating system can be individually adjusted to the size of the vehicle. The offset can be set in steps of 1 °C within the range of -5 °C to +5 °C.

Reset to factory settings (RESET)
The reset function resets the control panel back to the factory settings. All settings will be deleted.

Confirm reset
– Tap rotary push button.

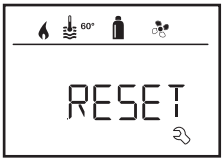

230 V mains power supply indicator

The icon signals that 230 V mains power supply is available.

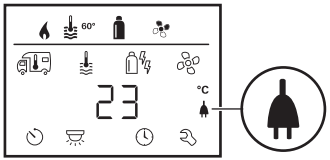

Display is only possible in combination with a heating system Combi E CP plus ready which contains additional heating elements for electrical mode.

Warning

In the event of a warning a warning symbol appears in order to signal that an operating parameter has reached an undefined condition. In this case the device concerned continues to operate. As soon as the operating parameter is within the target range again, this symbol goes off again automatically.

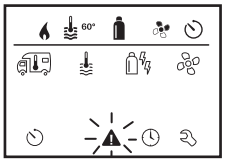

Read out code of warning
– Select icon with rotary push button.
– Tap rotary push button.
The current warning code will be displayed. The cause of the warning can be determined using the fault list and eliminated.

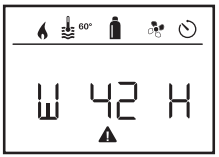

W = Warning
42 = Error code
H = Device
H = Heating system
A = Air conditioning system

Cause eliminated / return to setting level
– Tap rotary push button.

Cause not eliminated / return to setting level
– Press the return button.

In this case the warning is not acknowledged on the control panel, and the warning symbol remains. The control panel remains in warning status. Other connected devices can be operated.

Fault

In the event of a fault, the control panel immediately jumps to the "Fault" menu level and displays the fault code of the fault.

E = Fault
41 = Fault code
H = Device
H = Heating system
A = Air conditioning system

Cause eliminated / return to setting level
– Tap rotary push button.
– The respective unit is restarted.

This can take several minutes because of internal after-run of connected units.

If the cause has not been remedied, the fault will occur again and the control panel will jump to the "Fault" menu level again.

Cause not eliminated / return to setting level
– Press the return button.

In this case the fault is not acknowledged in the control panel, and the warning symbol remains. The device remains in fault state. Other connected devices can be operated.

Technical data

Display	LCD, monochrome, with background lighting
Dimensions (L x W x H)	92 x 103 x 40 mm
Operating temperature range	-25 °C to +60 °C
Storage temperature range	-25 °C to +70 °C
Interface	TIN bus
Power supply	8 V - 16.5 V
Power consumption	max. 60 mA (100 % background lighting) 6.5 mA - 7 mA (Standby)
Standby current	3 mA (Off)
Weight	110 g

CE

Right reserved to make technical changes!

Maintenance

This unit is maintenance free. In order to clean the front panel, use a damp, non-scouring cloth. If this is not sufficient, use a neutral soap solution.

Disposal

The device must be disposed of in line with the administrative regulations of the respective country in which it is used. National regulations and laws (in Germany, for example, the End-of-life Vehicle Regulation) must be observed.

Troubleshooting guide (Combi gas heating system)

Fault code	Cause	Rectification
# 17	– Summer mode with empty water tank – Warm air outlets blocked – Circulated air intake blocked	– Switch unit off and allow to cool. Fill boiler with water. – Check individual outlet apertures – Remove blockage from circulated air intake
# 18	– Gas pressure regulator iced up	– Use regulator heater (EisEx)
	– Butane content in the gas cylinder too high	– Use propane (Butane is unsuitable for heating, particularly at temperatures below 10 °C.)
# 21	– Room temperature sensor or cable defective	– Please contact Truma Service.
# 24	– Risk of low voltage. Battery voltage too low < 0.4 V	– Charge battery
# 29	– FrostControl heating element has a short circuit	– Disconnect heating element plug from electronic control unit. Replace heating element
# 41	– Electronics blocked.	– Please contact Truma Service.
# 42	– Open window above cowl (window switch)	– Close window.
# 43	– Overvoltage > 16.4 V	– Check battery voltage and voltage sources such as the charger.
# 44	– Low voltage. Battery voltage too low < 10.0 V	– Charge battery. Replace obsolete battery if necessary
# 45	– No 230 V operating voltage – 230 V fuse defective – Overheating protection has been triggered	– Restore 230 V operating voltage – Replace 230 V fuse. – Reset overheating protection. Allow heating system to cool, remove connector cover and press reset button.
#112, #202 #121, #211	– Gas cylinder or quick-acting valve in gas supply line closed	– Check gas supply and open valves.
#122, #212	– Combustion air infeed or exhaust outlet is sealed	– Inspect openings for contamination (slush, ice, leaves, etc.) and remove contamination if necessary.
#255	– No connection between heating system and control panel – Defective control panel cable	– Please contact Truma Service.

If these actions do not remedy the problem, please contact the Truma Service.

Troubleshooting guide (Combi diesel heating system)

Error code	Cause	Rectification
# 111	– Room temperature sensor or cable defective	– Please contact Truma Service.
# 122	– Lack of fuel due to insufficient fuel tank filling, tank has run empty and / or vehicle is on a slope	– Fill tank with fuel. Then fill fuel line as described in "Initial startup" (see Combi D operating instructions).
# 131	– No connection between heating system and control panel – Defective control panel cable	– Please contact Truma Service.
# 132	– FrostControl heating element has a short circuit	– Disconnect heating element plug from electronic control unit. Replace heating element.
# 150	Warm air temperature exceeded: – Not all warm air ducts are connected – Warm outlets blocked – Circulated air intake blocked	– Check whether the 4 warm air ducts are connected. – Check individual outlet apertures – Remove blockage from circulated air intake
# 151	Water temperature exceeded: – Summer mode with empty water tank	– Switch device off and allow to cool. Fill boiler with water.
# 152	– Water temperature exceeded in summer mode	– Switch device off and allow to cool. Fill boiler with water.
# 160	– Undervoltage < 10.2 V	– Check battery voltage, charge if necessary. – Short-term immediate measure. Switch off major consumers or start up vehicle engine until the heating system starts to operate (approx. 4 minutes). – Battery capacity inadequate, if necessary exchange old battery.
# 161	– Overvoltage > 16.4 V	– Check battery voltage and voltage sources such as the charger.
# 162	– Open window above cowl (window switch)	– Close window.
# 164	– No 230 V operating voltage – 230 V fuse defective – Overheating protection has been triggered	– Restore 230 V operating voltage. – Replace 230 V fuse. – Reset overheating protection. Allow heating system to cool, remove connector cover and press reset button.
# 170	– Risk of low voltage < 11.5 V	– Use the electrical power from the battery sparingly, e.g. restrict lighting – Charge battery.

If these actions do not remedy the problem, please contact the Truma Service.

Installation instructions

Safety instructions

In-vehicle installations must comply with the technical and administrative regulations of the respective country of use (e.g. EN 1648 VDE 0100-721). National regulations and rules must be followed.

In other countries, the relevant regulations must be observed.

Scope of Delivery

1 Truma CP plus control panel
1 screw (Control panel upper section fastening bracket)
1 Set of operating and installation instructions
1 12 V connector cable 30 cm (+ = red, – = red/black)

Ordered separately:
1 connector cable (TIN bus) available in different lengths.

Description

The control panel (with polarity reversal protection) is supplied with voltage via a 12 V connecting cable. The control panel is connected to a Combi CP plus ready heating and / or air conditioning system with a connector cable (TIN bus).

Dimensions

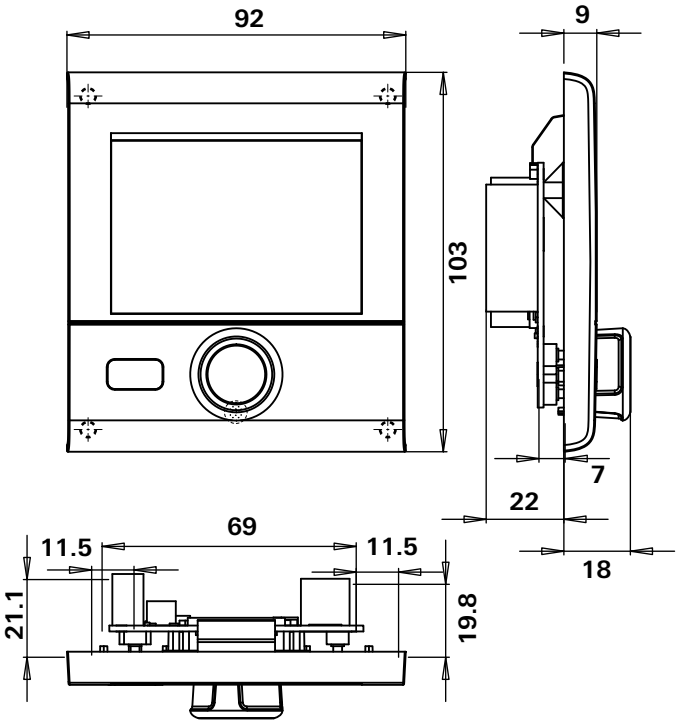

The dimensions are in mm

Selecting a location

Install control panel in a location that is protected from moisture and humidity.

Mount display at eye level or higher for optimum character legibility. **The control panel is not designed for mounting at chest height or lower.**

– Make an installation opening for the display.

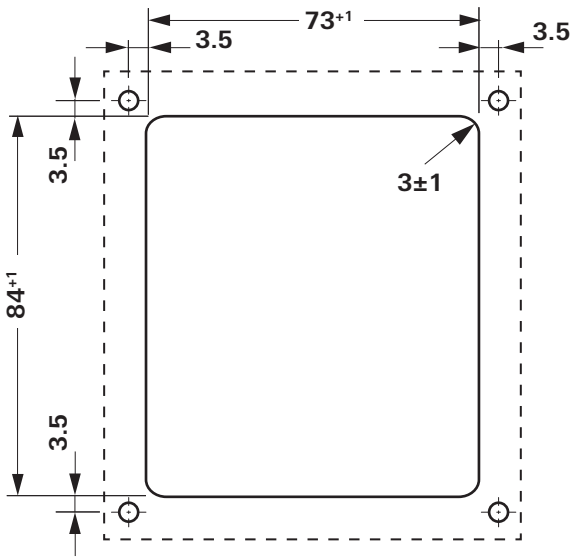

The dimensions are in mm

Connection

Please pay attention to the ESD regulations!

– Attach cable (TIN bus) to display and route to heating system (to air conditioning system).
– Connect 12 V connector cable and attach to 12 V operating voltage. The positive cable must be protected with a 1 A fuse.

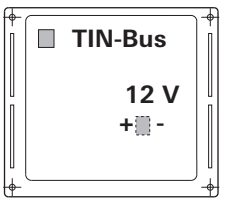

+ = red
– = red / black

Rear view:

Assembly

– Fix the control panel frame to the wall with 4 screws.

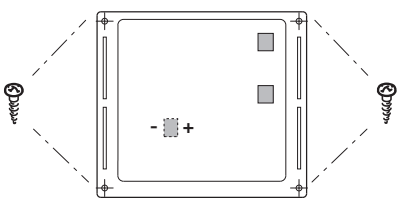

dia. max. 3.4 mm

Front view:

– Hook control panel upper section into frame using 2 latching lugs.
– Fix control panel upper section in position with a screw.
– Slide rotary push button onto axis.

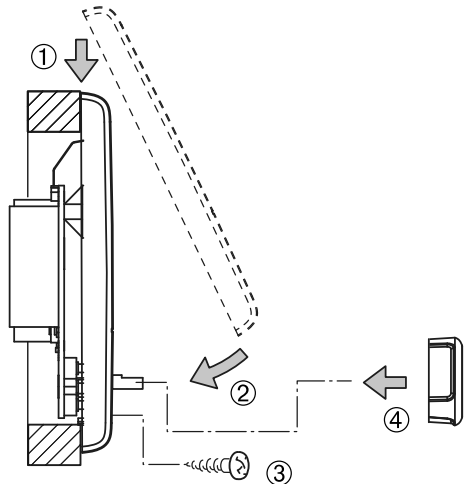

Right reserved to make technical changes!

Table des matières

Mode d'emploi

Symboles utilisés 37
Utilisation 37
Informations concernant la sécurité 37
Remarques importantes 37
Eléments d'affichage / et de commande 38
Bouton rotatif/poussoir 38
Touche de retour 38
Mise en marche 39
Écran de démarrage / veille 39
Fonctions 39
Mettre en marche/arrêter la pièce de commande 39
Sélectionner le niveau de réglage 39
Modifier la température ambiante 40
Modifier palier d'eau chaude 40
Sélectionner type d'énergie 41
Sélectionner palier de ventilateur 42
Régler la minuterie 42
Allumer/éteindre l'éclairage 44
Régler l'heure 45
Menu SAV 45
Affichage tension secteur 230 V 46
Avertissement 46
Panne 47
Caractéristiques techniques 47
Maintenance 47
Mise au rebut 47
Instructions de recherche de pannes (chauffage Combi Gas) 48
Instructions de recherche de pannes (chauffage Combi Diesel) 49

Instructions de montage

Informations concernant la sécurité 50
Volume de livraison 50
Description 50
Dimensions 50
Choix de l'emplacement 51
Raccordement 51
Montage 51

Mode d'emploi

Symboles utilisés

Le montage et la réparation de l'appareil doivent être effectués uniquement par un spécialiste.

Remarque avec informations et conseils.

Respecter les prescriptions ESD. Une charge électrostatique peut provoquer la destruction de l'électronique. Avant de toucher l'électronique, établir la compensation de potentiel.

Utilisation

La pièce de commande Truma CP plus sert à piloter et surveiller un chauffage Combi CP plus ready et/ou un système de climatisation Truma. Les systèmes de climatisation suivants peuvent être utilisés avec le Truma CP plus :
– Saphir compact *
– Saphir comfort RC
– Aventa eco
– Aventa comfort

* pas en combinaison avec le convertisseur TG Sinus 1000

L'appareil est destiné au montage dans les caravanes et les camping-cars. Le montage dans les bateaux est interdit.

La pièce de commande Truma CP plus peut être installée en seconde monte sur les anciens chauffages. Pour cela, une mise à jour du logiciel est nécessaire pour le chauffage (par le SAV Truma).

Informations concernant la sécurité

– Exploiter l'appareil uniquement dans un état techniquement irréprochable.
– Faire supprimer immédiatement les pannes. Supprimer les pannes soi-même seulement si l'opération de dépannage est décrite dans les instructions de recherche de pannes de ce mode d'emploi.
– Ne pas procéder à des travaux de réparation ou des modifications sur l'appareil.
– Un appareil défectueux doit être réparé seulement par le fabricant ou son SAV.

Remarques importantes

Si l'alimentation en courant du système est interrompue, il faut de nouveau entrer l'heure.

– En cas de raccordement du chauffage Combi CP plus ready à la pièce de commande Truma CP plus, le chauffage ne peut plus être commuté via une minuterie ZUCB.
– En cas de raccordement d'un nouvel appareil au système de bus, il faut redémarrer la pièce de commande afin que le nouvel appareil soit détecté.

Systèmes de climatisation – utilisation commune de télécommande IR et de pièce de commande
– Même après le raccordement de la pièce de commande Truma CP plus, la télécommande IR est disponible pour la commande du système de climatisation. La pièce de commande détecte tous les réglages réalisés via la télécommande IR sur le système de climatisation. La télécommande IR envoie seulement les réglages affichés sur son afficheur (pas de communication bidirectionnelle).
– Utiliser seulement la minuterie de la pièce de commande pour déterminer de manière univoque l'heure de début et de fin d'une période souhaitée.

Eléments d'affichage / et de commande

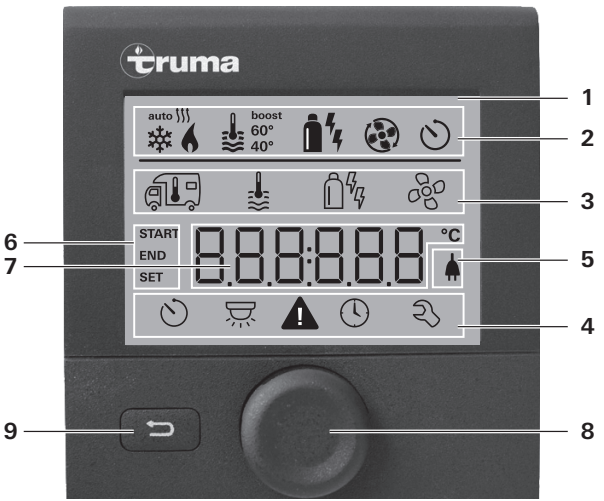

1 = Affichage
2 = Ligne d'état
3 = Ligne de menu (haut)
4 = Ligne de menu (bas)
5 = Affichage tension secteur 230 V (courant du secteur)
6 = Affichage minuterie
7 = Réglages / valeurs
8 = Bouton rotatif/poussoir
9 = Touche de retour

Le bouton rotatif/poussoir (8) permet de sélectionner des menus dans les lignes (3 + 4) et de procéder à des réglages. L'affichage se fait via un afficheur (1) rétro-éclairé. La touche de retour (9) permet de retourner d'un menu.

Bouton rotatif/poussoir

Le bouton rotatif/poussoir (8) permet de sélectionner des valeurs nominales et des paramètres, de les modifier et de les enregistrer en appuyant dessus. Les éléments de menu sélectionnés clignotent.

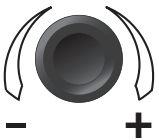

Tourner vers la droite (+)
- Le menu défilera de la gauche vers la droite.
- Augmenter des valeurs.

Tourner vers la gauche (–)
- Le menu défilera de la droite vers la gauche.
- Diminuer des valeurs.

Appuyer
- Application (enregistrement) d'une valeur sélectionnée.
- Sélection d'un élément de menu, passage au niveau de réglage.

Presser (3 secondes)
- Fonction d'interrupteur principal MARCHE / ARRÊT

Touche de retour

Le fait de presser la touche de retour (9) permet de retourner d'un menu et d'abandonner les réglages. C'est-à-dire que les anciennes valeurs seront préservées.

Mise en marche

Écran de démarrage / veille

Après avoir connecté la pièce de commande à l'alimentation en courant, un écran de démarrage s'affiche après quelques secondes.

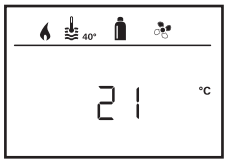

Après quelques minutes sans saisie, un écran de veille s'affiche automatiquement.

Lorsque l'heure est réglée (voir « Régler l'heure »), l'affichage change dans l'afficheur entre l'heure et la température ambiante réglée. Si aucune heure n'a été réglée, la température ambiante réglée est affichée en permanence.

Fonctions

Les fonctions dans les lignes de menu (3, 4) de la pièce de commande sont sélectionnables dans n'importe quel ordre. Les paramètres de fonctionnement sont représentés dans la ligne d'état (2) et dans les affichages (5, 6).

Mettre en marche/arrêter la pièce de commande

– Presser le bouton rotatif/poussoir pendant plus de 3 secondes.

– Les valeurs/paramètres de fonctionnement auparavant réglés sont de nouveau actifs après la mise en marche.

– Si le chauffage ou le système de climatisation n'est plus alimenté en tension de fonctionnement pendant plus de 2 heures, la pièce de commande s'arrête automatiquement.

– L'opération d'arrêt de la pièce de commande peut se retarder de quelques minutes en raison des fonctionnements par inertie interne du chauffage.

Sélectionner le niveau de réglage

– Appuyer sur le bouton rotatif/poussoir.

L'afficheur montre le niveau de réglage. Le premier symbole clignote.

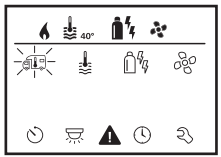

Modifier la température ambiante

– Avec le bouton rotatif/poussoir, sélectionner le symbole dans la ligne de menu (3).
– Passer au niveau de réglage en appuyant.
– Selon l'appareil raccordé, choisir entre le chauffage (CHAUF) ou le système de climatisation (CLIMA) à l'aide du bouton rotatif/poussoir.
– Appuyer sur le bouton rotatif/poussoir pour confirmer la sélection.
– Choisir la température souhaitée avec le bouton rotatif/poussoir.
– Appuyer sur le bouton rotatif/poussoir pour confirmer la valeur.

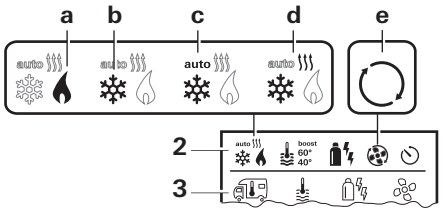

Chauffage (CHAUF)
plage de températures réglable 5 - 30 °C (paliers de 1 °C)
a = Chauffage * – Le chauffage est en marche.

Possibilité de changement de température rapide via le bouton rotatif/poussoir (dans l'écran de veille).

Système de climatisation (CLIMA)
plage de températures réglable 16 - 31 °C (paliers de 1 °C)

* Ce symbole clignote tant que la température ambiante souhaitée n'est pas atteinte.

b = COOL *– Le système de climatisation est en marche
c = AUTO – Le système de climatisation est en mode automatique
d = HOT – Le système de climatisation est en mode de chauffage
e = VENT – Le système de climatisation est en mode de circulation d'air

Modifier palier d'eau chaude

– Avec le bouton rotatif/poussoir, sélectionner le symbole dans la ligne de menu (3).
– Passer au niveau de réglage en appuyant.
– Choisir le palier souhaité avec le bouton rotatif/poussoir.
– Appuyer sur le bouton rotatif/poussoir pour confirmer la valeur.

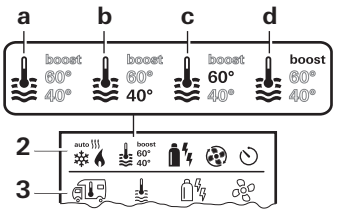

a = Chauffe-eau *– La production d'eau chaude est en marche.
b = 40° ** – Température d'eau chaude 40 °C
c = 60° – Température d'eau chaude 60 °C
d = BOOST * – Chauffage ciblé et rapide du contenu du chauffe-eau (priorité au chauffe-eau) pour une fenêtre de temps de 40 minutes max. Ensuite, la température de l'eau chaude est maintenue au niveau supérieur pour deux cycles de post-chauffage (environ 62 °C) – pas pour le Combi Diesel. Une fois que la température de l'eau est atteinte, la pièce continue à être chauffée.

* Ce symbole clignote tant que la température de l'eau souhaitée n'est pas atteinte.

** La température d'eau chaude de 40 °C peut être maintenue à 40 °C en cas de réchauffement combiné de la pièce et de l'eau.

Sélectionner type d'énergie

– Avec le bouton rotatif/poussoir, sélectionner le symbole dans la ligne de menu (3).
– Passer au niveau de réglage en appuyant.
– Choisir le type d'énergie souhaité avec le bouton rotatif/poussoir.
– Appuyer sur le bouton rotatif/poussoir pour confirmer la valeur.

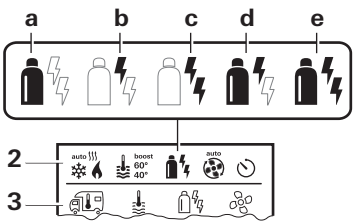

Symbole	Mode de fonctionnement	Type d'énergie
a	Gaz / diesel	Gaz / diesel
b	EL 1	Électricité
c	EL 2	Électricité
d	MIX 1 *	Électricité + gaz / diesel
e	MIX 2 *	Électricité + gaz / diesel

*** Mode mixte**

Dès la mise en marche du chauffage (température ambiante, palier d'eau chaude actif), le type d'énergie choisi dans l'opération de chauffage précédente s'affiche dans la ligne d'état. Le réglage d'usine est gaz / diesel.

Particularités en mode mixte
Interruption de l'alimentation en courant 230 V :

Le chauffage passe automatiquement au mode gaz ou diesel. Dès le rétablissement de l'alimentation en courant 230 V, le chauffage repasse automatiquement au mode mixte.

Panne dans l'opération de combustion (par exemple manque de carburant) :

Combi Gas	Le chauffage passe automatiquement au mode électricité. Si le chauffage doit de nouveau fonctionner en mode mixte, il faut supprimer la cause de l'incident. Arrêter et mettre en marche le chauffage sur la pièce de commande.
Combi Diesel	Le chauffage va en mode panne. Arrêter et mettre en marche le chauffage sur la pièce de commande. En cas de panne prolongée, passer au type d'énergie « Électricité ».

Sélectionner palier de ventilateur

En cas de chauffage/système de climatisation raccordé

– Avec le bouton rotatif/poussoir, sélectionner le symbole dans la ligne de menu (3).
– Passer au niveau de réglage en appuyant.
– Choisir le palier de ventilateur souhaité avec le bouton rotatif/poussoir.
– Appuyer sur le bouton rotatif/poussoir pour confirmer la valeur.

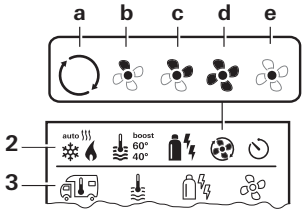

Chauffage

Symbole	Mode de fonctionnement	Description
–	OFF	Ventilateur arrêté. (Sélectionnable uniquement si aucun appareil n'est en marche).
a	VENT*	Air de circulation, si aucun appareil n'est en marche. Régime sélectionnable en 10 paliers.
b	ECO	Palier de ventilateur bas
c	HIGH **	Palier de ventilateur haut
d	BOOST	Chauffage de pièce rapide / Disponible si la différence entre la température ambiante choisie et la température ambiante actuelle est >10 °C.

* Peut provoquer une usure accrue du moteur selon la fréquence d'utilisation.
** Le palier de ventilateur « HIGH » implique une consommation de courant, un niveau de bruit et une usure du moteur plus élevés.

Dès que le chauffage est en marche (température ambiante, palier d'eau chaude réglé), la ligne d'état affiche le palier de ventilateur choisi dans l'opération de chauffage précédente. Le réglage d'usine est « ECO ».

Système de climatisation

Symbole	Mode de fonctionnement	Description
–	OFF	Ventilateur arrêté (sélectionnable uniquement si aucun appareil n'est en marche).
a	–	–
b	LOW	Palier de ventilateur bas
c	MID	Palier de ventilateur moyen
d	HIGH	Palier de ventilateur le plus haut
e	NIGHT	Fonctionnement de ventilateur particulièrement silencieux

Régler la minuterie

– La minuterie peut être sélectionnée seulement si l'heure de la pièce de commande a été réglée.
– En cas de fonctionnement de systèmes de climatisation, utiliser seulement la minuterie de la pièce de commande afin de fixer de manière univoque l'heure de début et de fin d'une période souhaitée.
– Si la minuterie est activée (ON), le menu Désactiver minuterie (OFF) est représenté en premier.

– Avec le bouton rotatif/poussoir, sélectionner le symbole dans la ligne de menu (4).
– Passer au niveau de réglage en appuyant.

Entrer le moment de début
– Avec le bouton rotatif/poussoir, régler les heures puis les minutes.

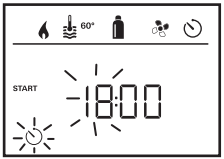

Entrer l'heure de fin
– Avec le bouton rotatif/poussoir, régler les heures puis les minutes.

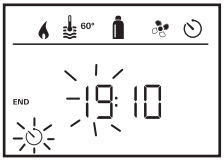

En cas de dépassement du moment de début/fin lors de la saisie, les paramètres de fonctionnement entrent en ligne de compte seulement une fois que le moment de début/fin suivant est atteint. Jusque là, les paramètres de fonctionnement réglés hors de la minuterie restent valides.

Régler la température ambiante
– Selon l'appareil raccordé, choisir entre le chauffage ou le système de climatisation à l'aide du bouton rotatif/poussoir.
– Appuyer sur le bouton rotatif/poussoir pour confirmer la sélection.
– Choisir la température ambiante souhaitée avec le bouton rotatif/poussoir.
– Appuyer sur le bouton rotatif/poussoir pour confirmer la valeur.

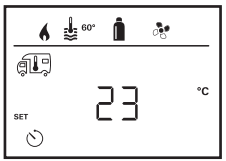

Régler le palier d'eau chaude
– Choisir le palier d'eau chaude souhaité avec le bouton rotatif/poussoir.
– Appuyer sur le bouton rotatif/poussoir pour confirmer la valeur.

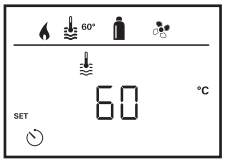

Sélectionner type d'énergie
– Choisir le type d'énergie souhaité avec le bouton rotatif/poussoir.
– Appuyer sur le bouton rotatif/poussoir pour confirmer la valeur.

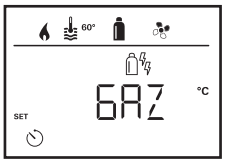

Le menu de choix de type d'énergie s'affiche si un chauffage équipé de thermoplongeurs électriques est raccordé.

Sélectionner palier de ventilateur
– Choisir le palier de ventilateur souhaité avec le bouton rotatif/poussoir.
– Appuyer sur le bouton rotatif/poussoir pour confirmer la valeur.

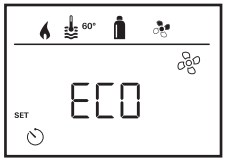

Le menu de choix de palier de ventilateur s'affiche seulement si le chauffage / palier d'eau chaude a été réglé.

Activer minuterie (ON)
– Activer la minuterie avec le bouton rotatif/poussoir (ON)
– Appuyer sur le bouton rotatif/poussoir pour confirmer la valeur.

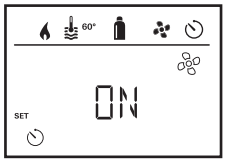

– La minuterie reste active jusqu'à sa désactivation, même sur plusieurs jours (OFF).
– Une fois que la minuterie est programmée et active, le symbole de minuterie clignote.

Désactiver la minuterie (OFF)
– Passer au niveau de réglage en appuyant.
– Désactiver la minuterie avec le bouton rotatif/poussoir (OFF)
– Appuyer sur le bouton rotatif/poussoir pour confirmer la valeur.

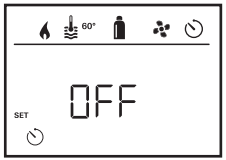

Allumer/éteindre l'éclairage

Disponible avec le système de climatisation raccordé

Aventa comfort ou
Aventa eco

– Avec le bouton rotatif/poussoir, sélectionner le symbole dans la ligne de menu (4).
– Passer au niveau de réglage en appuyant.
– Choisir la fonction souhaitée avec le bouton rotatif/poussoir.

1 – 5 – Allumer l'éclairage.
Luminosité sélectionnable en 5 paliers.

OFF – Éteindre l'éclairage.

– Appuyer sur le bouton rotatif/poussoir pour confirmer la valeur.

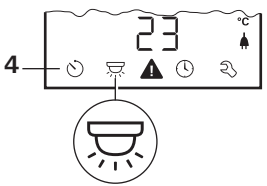

Régler l'heure

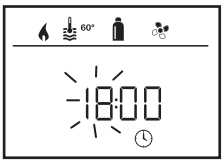

– L'affichage des heures clignote.
– Régler les heures (mode 24 h) avec le bouton rotatif/poussoir.
– L'affichage des minutes clignote après avoir de nouveau pressé le bouton rotatif/poussoir.
– Régler les minutes avec le bouton rotatif/poussoir.
– Appuyer sur le bouton rotatif/poussoir pour confirmer la valeur.

Menu SAV

Sortir le numéro de version des appareils raccordés
Afficher le numéro de version du chauffage, du système de climatisation ou de la pièce de commande.

Modifier le rétro-éclairage de la pièce de commande
Le rétro-éclairage est modifiable en 10 paliers.

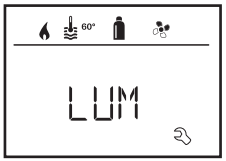

Modifier la langue
Sélectionner la langue souhaitée à partir des langues disponibles (par exemple anglais, allemand, français, italien).

Calibrer la sonde de température (OFFSET)
La sonde de température du chauffage peut être adaptée individuellement à la taille du véhicule. Le réglage de l'offset est possible en paliers de 1 °C dans la plage de -5 °C à +5 °C.

Réinitialiser sur le réglage d'usine (RESET)
La fonction de reset réinitialise la pièce de commande sur le réglage d'usine. Tous les réglages seront ainsi supprimés.

Confirmer Reset
– Appuyer sur le bouton rotatif/poussoir.

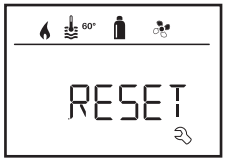

Affichage tension secteur 230 V

Le symbole signalise que la tension secteur 230 V (courant du secteur) est disponible.

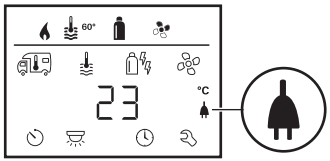

Affichage possible seulement en liaison avec un chauffage Combi E CP plus ready contenant des thermoplongeurs supplémentaires pour le mode électricité.

Avertissement

En cas d'avertissement, un symbole d'avertissement apparaît pour signaler qu'un paramètre de fonctionnement a atteint un état indéfini. Dans ce cas, l'appareil concerné continue à fonctionner. Dès que le paramètre de fonctionnement se trouve de nouveau dans la zone nominale, ce symbole s'éteint automatiquement.

Lire le code d'avertissement
– Sélectionner le symbole avec le bouton rotatif/poussoir.
– Appuyer sur le bouton rotatif/poussoir.

Le code actuel de l'avertissement s'affiche. La liste de défauts permet de déterminer et supprimer la cause de l'avertissement.

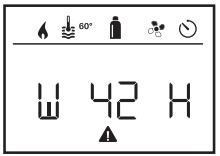

W = Avertissement
42 = Code d'erreur
H = Appareil
H = Chauffage
A = Système de climatisation

Cause supprimée / retour au niveau de réglage
– Appuyer sur le bouton rotatif/poussoir.

Cause non supprimée / retour au niveau de réglage
– Presser la touche de retour.

Dans ce cas, l'avertissement dans la pièce de commande n'est pas acquitté et le symbole d'avertissement reste. La pièce de commande reste en l'état d'avertissement. D'autres appareils raccordés peuvent être utilisés.

Panne

En cas de panne, la pièce de commande passe immédiatement au niveau de menu « panne » et affiche le code d'erreur de la panne :

E = Panne
41 = Code d'erreur
H = Appareil
H = Chauffage
A = Système de climatisation

Cause supprimée / retour au niveau de réglage
– Appuyer sur le bouton rotatif/poussoir.
– L'appareil correspondant est redémarré.

Cela peut prendre quelques minutes en raison des fonctionnements par inertie internes des appareils raccordés.

Si la cause n'a pas été supprimée, la panne surviendra de nouveau et la pièce de commande repassera au niveau de menu « Panne ».

Cause non supprimée / retour au niveau de réglage
– Presser la touche de retour.

Dans ce cas, la panne dans la pièce de commande n'est pas acquittée et le symbole d'avertissement reste. L'appareil reste en état de panne. D'autres appareils raccordés peuvent être utilisés.

Caractéristiques techniques

Afficheur	LCD, monochrome, avec rétro-éclairage
Dimensions (L x l x H)	92 x 103 x 40 mm
Plage de températures de fonctionnement	de - 25°C à + 60°C
Plage de températures de stockage	de - 25°C à + 70°C
Interface	Bus TIN
Alimentation en courant	8 V – 16,5 V
Consommation de courant	max. 60 mA (100 % rétro-éclairage) 6,5 mA – 7 mA (veille)
Consommation de courant au repos	3 mA (arrêt)
Poids	110 g

CE

Sous réserve de modifications techniques !

Maintenance

Cet appareil est sans maintenance. Pour le nettoyage de l'avant, utiliser un chiffon non agressif, humidifié avec de l'eau. Si cela devait ne pas être suffisant, utiliser une solution savonneuse neutre.

Mise au rebut

L'appareil doit être éliminé conformément aux règles administratives du pays d'utilisation. Les prescriptions et lois nationales doivent être respectées (en Allemagne, il s'agit par exemple du décret sur les véhicules hors d'usage).

Instructions de recherche de pannes (chauffage Combi Gas)

Code d'erreur	Cause	Suppression
# 17	– Mode été avec cuve d'eau vide – Sorties d'air chaud bloquées – Aspiration de l'air en circulation bloquée	– Arrêter l'appareil et le laisser refroidir. Remplir d'eau le chauffe-eau. – Contrôle des diverses ouvertures de sortie – Supprimer le blocage de l'aspiration de l'air en circulation
# 18	– Détendeur gelé	– Utiliser le chauffage de détendeur « EisEx »
	– La proportion de butane dans la bouteille de gaz est trop élevée	– Utiliser du propane. (Le butane ne convient pas pour le chauffage, en particulier lorsque les températures sont inférieures à 10 °C).
# 21	– Sonde de température ambiante ou câble défaillants	– Veuillez vous adresser au SAV Truma.
# 24	– Menace de sous-tension, tension de batterie trop basse < 10,4 V	– Charger la batterie
# 29	– L'élément de chauffage pour FrostControl a un court-circuit	– Retirer la fiche de l'élément de chauffage sur l'unité de commande électronique. Remplacer l'élément de chauffage
# 41	– Électronique bloquée.	– Veuillez vous adresser au SAV Truma.
# 42	– La fenêtre au-dessus de la cheminée est ouverte (commutateur de fenêtre)	– Fermer la fenêtre.
# 43	– Surtension > 16,4 V	– Contrôler la tension de la batterie et les sources de tension telles que le chargeur.
# 44	– Sous-tension, tension de batterie trop basse < 10,0 V	– Charger la batterie. Le cas échéant remplacer la batterie vétuste.
# 45	– Aucune tension de fonctionnement 230 V – Fusible 230 V défectueux – La protection de surchauffe s'est déclenchée	– Rétablir la tension de fonctionnement 230 V. – Remplacer le fusible 230 V. – Réinitialiser la protection de surchauffe. Faire refroidir le chauffage, retirer le couvercle de raccordement et presser le bouton de réinitialisation.
#112, #202 #121, #211	– La bouteille de gaz ou la vanne à fermeture rapide dans la conduite d'alimentation en gaz est fermée	– Contrôler la conduite d'arrivée de gaz et ouvrir les vannes.
#122, #212	– Amenée de l'air de combustion ou sortie de gaz d'échappement bouchées	– Vérifiez les ouvertures à la recherche de saletés (neige fondante, glace, feuilles mortes etc.) et les enlever le cas échéant.
#255	– Aucune liaison entre le chauffage et la pièce de commande – Câble pièce de commande défectueux	– Veuillez vous adresser au SAV Truma.

Si ces démarches ne permettent pas d'éliminer la défaillance, adressez-vous au SAV Truma.

Instructions de recherche de pannes (chauffage Combi Diesel)

Code d'erreur	Cause	Suppression
# 111	– Sonde de température ambiante ou câble défaillants	– Veuillez vous adresser au SAV Truma.
# 122	– Manque de carburant pour cause de faible remplissage du réservoir, réservoir vidé et/ou position inclinée du véhicule	– Remplir le réservoir de carburant. Ensuite remplir la conduite de carburant comme décrit sous « Première mise en service » (voir Mode d'emploi Combi D).
# 131	– Aucune liaison entre le chauffage et la pièce de commande – Câble pièce de commande défectueux	– Veuillez vous adresser au SAV Truma.
# 132	– L'élément de chauffage pour FrostControl a un court-circuit	– Retirer la fiche de l'élément de chauffage sur l'unité de commande électronique. Remplacer l'élément de chauffage.
# 150	Température de l'air chaud dépassée : – Tous les tuyaux d'air chaud ne sont pas raccordés. – Sorties d'air chaud bloquées – Aspiration de l'air en circulation bloquée	 – Contrôle si 4 tuyaux d'air chaud sont raccordés – Contrôle des diverses ouvertures de sortie – Supprimer le blocage de l'aspiration de l'air en circulation
# 151	Température de l'eau dépassée : – Mode été avec cuve d'eau vide	– Arrêter l'appareil et le laisser refroidir. Remplir d'eau le chauffe-eau.
# 152	– Dépassement de la température d'eau en mode été	– Arrêter l'appareil et le laisser refroidir. Remplir d'eau le chauffe-eau.
# 160	– Sous-tension < 10,2 V	– Vérifier la tension de batterie, charger le cas échéant. – Mesure immédiate rapide : déconnecter les gros consommateurs, voire démarrer le moteur du véhicule jusqu'à ce que le chauffage marche (4 minutes env.). – Capacité de la batterie insuffisante, remplacer la batterie vétuste le cas échéant.
# 161	– Surtension > 16,4 V	– Contrôler la tension de la batterie et les sources de tension telles que le chargeur.
# 162	– La fenêtre au-dessus de la cheminée est ouverte (commutateur de fenêtre)	– Fermer la fenêtre.
# 164	– Aucune tension de fonctionnement 230 V – Fusible 230 V défectueux – La protection de surchauffe s'est déclenchée	– Rétablir la tension de fonctionnement 230 V. – Remplacer le fusible 230 V. – Réinitialiser la protection de surchauffe. Faire refroidir le chauffage, retirer le couvercle de raccordement et presser le bouton de réinitialisation.
# 170	– Sous-tension imminente < 11,5 V	– Employer l'énergie électrique provenant de la batterie de façon économe, p. ex. réduire l'éclairage. – Charger la batterie.

Si ces démarches ne permettent pas d'éliminer la défaillance, adressez-vous au SAV Truma.

Instructions de montage

Informations concernant la sécurité

Le montage dans des véhicules doit répondre aux dispositions techniques et administratives du pays d'utilisation respectif (par exemple EN 1648, VDE 0100-721). Les prescriptions et les réglementations nationales doivent être respectées.

Hors Allemagne, les prescriptions en vigueur des pays respectifs doivent être respectées.

Volume de livraison

1 pièce de commande Truma CP plus
1 vis (fixation partie supérieure de pièce de commande)
1 jeu d'instructions de montage et d'utilisation
1 câble connecteur 12 V 30 cm (+ = rouge, – = rouge/noir)

À commander séparément :
1 câble connecteur (bus TIN) disponible en différentes longueurs.

Description

La pièce de commande (avec protection contre les inversions de polarité) est alimentée en tension via un câble connecteur 12 V. Avec un câble connecteur (bus TIN), la pièce de commande est reliée à un chauffage Combi CP plus ready et/ou un système de climatisation.

Dimensions

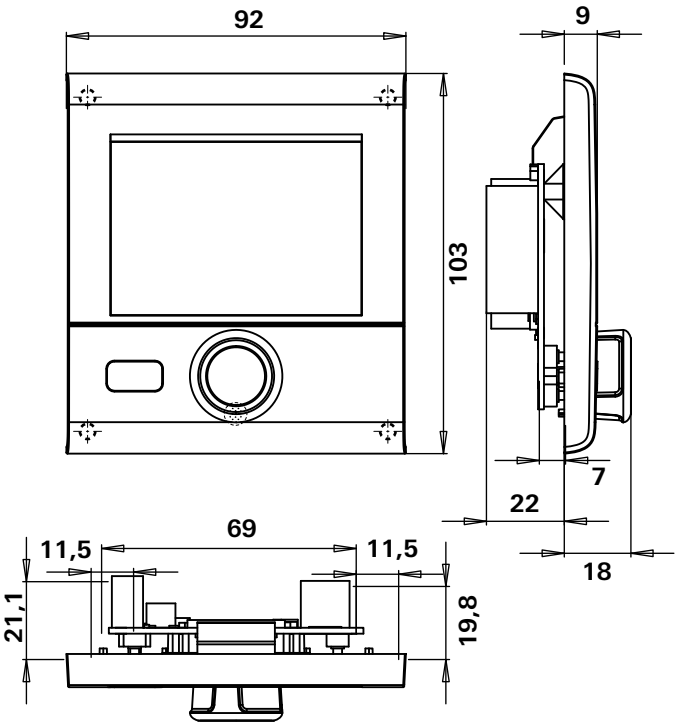

Dimensions en mm

Choix de l'emplacement

Monter la pièce de commande sur un endroit sec et protégé contre l'humidité.

Pour une lisibilité optimale des caractères, monter l'afficheur à hauteur des yeux ou plus. **La pièce de commande n'est pas conçue pour le montage à hauteur de poitrine et en-dessous.**

– Créer ouverture de montage pour l'afficheur.

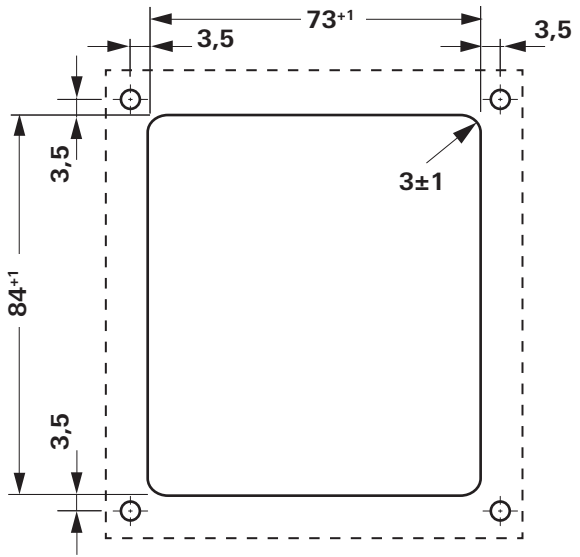

Dimensions en mm

Raccordement

Respecter les prescriptions ESD.

– Brancher le câble (bus TIN) sur l'afficheur et le poser vers le chauffage (vers le système de climatisation).
– Brancher le câble connecteur 12 V et le relier à la tension de fonctionnement 12 V. Protéger la conduite « plus » avec un fusible 1 A.

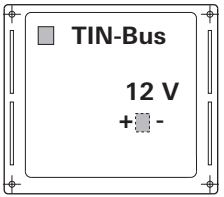

+ = rouge
– = rouge/noir

Vue de derrière

Montage

– Fixer le logement de pièce de commande au mur avec 4 vis.

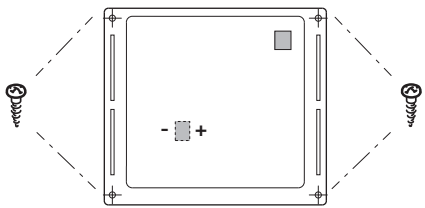

Vue de face

– Accrocher la partie supérieure de pièce de commande au cadre avec 2 becs de retenue.
– Fixer la partie supérieure de pièce de commande avec une vis.
– Pousser le bouton rotatif/poussoir sur l'axe.

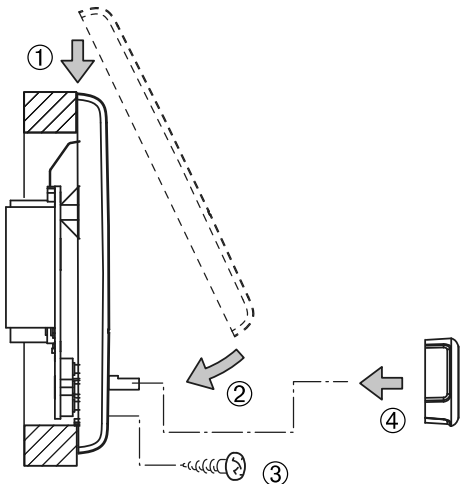

Sous réserve de modifications techniques !

Indice

Istruzioni per l'uso

Simboli utilizzati 54
Scopo d'impiego 54
Avvertenze di sicurezza 54
Avvertenze importanti 54
Elementi del display e di comando 55
Manopola / pulsante 55
Tasto Indietro 55
Messa in funzione 56
Schermata di avvio / standby 56
Funzioni 56
Accensione/spegnimento dell'unità di comando 56
Selezione del livello di impostazione 56
Modifica della temperatura ambiente 57
Modifica del livello dell'acqua calda 57
Selezione del tipo di energia 58
Selezione della velocità del ventilatore 59
Impostazione del temporizzatore 60
Accensione/spegnimento dell'illuminazione 62
Impostazione dell'ora 62
Menu di servizio 62
Indicazione tensione di rete di 230 V 63
Avvertenza 64
Guasto 64
Specifiche tecniche 65
Manutenzione 65
Smaltimento 65
Istruzioni per la ricerca degli errori (stufa Combi Gas) 66
Istruzioni per la ricerca degli errori (stufa Combi Diesel) 67

Istruzioni di montaggio

Avvertenze di sicurezza 68
È compreso nella fornitura: 68
Descrizione 68
Dimensioni 68
Scelta della posizione 69
Collegamento 69
Montaggio 69

Simboli utilizzati

Far eseguire il montaggio e le riparazioni dell'apparecchio solamente da un tecnico qualificato.

Nota con informazioni e raccomandazioni.

Rispettare le norme ESD! Una carica elettrostatica può causare la distruzione della centralina elettronica. Prima di toccare la centralina elettronica, creare il collegamento equipotenziale.

Scopo d'impiego

L'unità di comando Truma CP plus serve a comandare e controllare una stufa Combi CP plus ready e / o un sistema di condizionamento Truma. I seguenti sistemi di condizionamento possono essere comandati con il Truma CP plus:
– Saphir compact *
– Saphir comfort RC
– Aventa eco
– Aventa comfort

* non in collegamento con l'invertitore TG Sinus 1000

L'apparecchio è stato concepito per l'installazione in caravan e camper. Non è ammessa l'installazione nelle imbarcazioni.

L'unità di comando Truma CP plus può essere riadattata su vecchie stufe. A tal scopo è necessario un aggiornamento del software della stufa (da parte del servizio di assistenza Truma).

Avvertenze di sicurezza

– Utilizzare l'apparecchio solo in perfette condizioni tecniche.
– Fare eliminare immediatamente eventuali guasti. Eliminare autonomamente i guasti solo se l'eliminazione è descritta nella ricerca errori delle presenti istruzioni per l'uso.
– Non eseguire lavori di riparazione o modifiche sull'apparecchio!
– Far riparare un apparecchio difettoso solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza.

Avvertenze importanti

Se l'alimentazione elettrica del sistema è interrotta, è necessario inserire di nuovo l'ora.

– Quando si collega la stufa Combi CP plus ready all'unità di comando Truma CP plus non è più possibile accendere la stufa mediante un temporizzatore ZUCB.
– Quando si collega un nuovo apparecchio al sistema bus è necessario riavviare l'unità di comando, affinché il nuovo apparecchio venga riconosciuto.

Sistemi di condizionamento - utilizzo congiunto del telecomando IR e dell'unità di comando
– Anche dopo aver collegato l'unità di comando Truma CP plus è a disposizione il telecomando IR per il comando del sistema di condizionamento. L'unità di comando riconosce tutte le impostazioni che vengono effettuate sul sistema di condizionamento mediante il telecomando IR. Il telecomando IR invia solo le impostazioni visualizzate sul suo display (nessuna comunicazione bidirezionale).
– Per stabilire chiaramente l'ora di inizio e fine di un periodo a scelta, è possibile utilizzare solo il temporizzatore dell'unità di comando.

Elementi del display e di comando

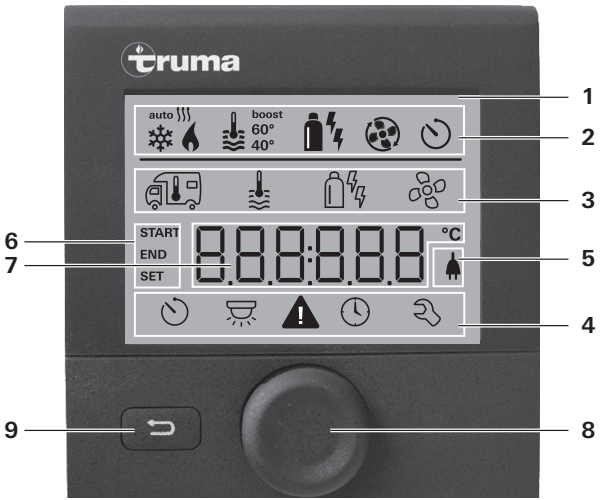

1 = display
2 = riga dello stato
3 = riga del menu (in alto)
4 = riga del menu (in basso)
5 = indicazione tensione di rete di 230 V (corrente del paese)
6 = indicazione temporizzatore
7 = impostazioni / valori
8 = manopola / pulsante
9 = tasto Indietro

Con la manopola/il pulsante (8) è possibile selezionare i menu nelle righe (3 + 4) ed effettuare le impostazioni. L'indicazione avviene mediante un display (1) retroilluminato. Con il tasto Indietro (9) si torna indietro da un menu.

Manopola / pulsante

Con la manopola/il pulsante (8) è possibile selezionare, modificare e, toccandola, salvare valori nominali e parametri. I punti menu selezionati lampeggiano.

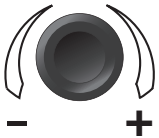

Rotazione verso destra (+)
- Il menu scorre da sinistra a destra.
- Aumento dei valori.

Rotazione verso sinistra (–)
- Il menu scorre da destra a sinistra.
- Diminuzione dei valori.

Toccare
- Rilevamento (salvataggio) di un valore selezionato.
- Selezione di un punto menu, passaggio al livello di impostazione.

Premere (3 secondi)
- Funzione interruttore principale ON / OFF

Tasto Indietro

Premendo il tasto Indietro (9) si ritorna da un menu e si rifiutano le impostazioni. Ciò significa che i valori avuti fin ora restano invariati.

Messa in funzione

Schermata di avvio / standby

Dopo aver collegato l'unità di comando all'alimentazione, viene visualizzata dopo alcuni secondi una schermata di avvio.

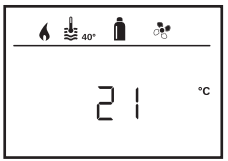

Passati alcuni minuti senza che venga inserito nulla, viene visualizzata automaticamente la schermata di standby.

Se è impostata l'ora (vedere «Impostazione dell'ora»), l'indicazione sul display cambia tra ora e temperatura ambiente impostata. Se non è stata impostata nessuna ora, viene visualizzata continuamente la temperatura ambiente.

Funzioni

Le funzioni nelle righe del menu (3, 4) dell'unità di comando possono essere selezionate nella sequenza desiderata. I parametri di esercizio vengono visualizzati nella riga dello stato (2) o nelle indicazioni (5, 6).

Accensione/spegnimento dell'unità di comando

– Tenere premuta/o per più di 3 secondi la manopola / il pulsante.

– I valori / parametri di esercizio impostati precedentemente ritornano attivi dopo l'accensione.

– Se la stufa o il sistema di condizionamento non vengono più alimentati con la tensione di esercizio per più di 2 ore, l'unità di comando si spegne automaticamente.

– La procedura di spegnimento dell'unità di comando può subire un ritardo di alcuni minuti a causa dei ritardi interni della stufa.

Selezione del livello di impostazione

– Toccare la manopola / il pulsante.

Il display mostra il livello di impostazione. Il primo simbolo lampeggia.

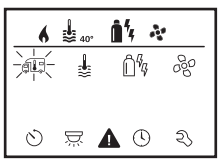

Modifica della temperatura ambiente

– Selezionare il simbolo nella riga del menu (3) con la manopola / il pulsante.
– Passare al livello di impostazione toccando.
– A seconda dell'apparecchio collegato, scegliere tra stufa (RISC) o sistema di condizionamento (COND) con la manopola / il pulsante.
– Toccare la manopola / il pulsante per confermare la selezione.
– Scegliere la temperatura desiderata con la manopola / il pulsante.
– Toccare la manopola / il pulsante per confermare il valore.

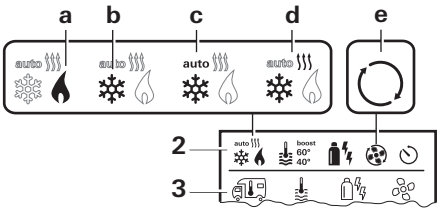

Stufa (RISC)
range di temperatura impostabile 5 - 30 °C (step di 1 °C)
a = stufa * – la stufa è accesa.

Possibilità di modifica rapida della temperatura mediante manopola / pulsante (nella schermata di standby).

Sistema di condizionamento (COND)
range di temperatura impostabile 16 - 31 °C (step di 1 °C)
b = COOL * – il sistema di condizionamento è acceso
c = AUTO – il sistema di condizionamento è impostato su Automatico
d = HOT – il sistema di condizionamento è in esercizio di riscaldamento
e = VENT – il sistema di condizionamento è in esercizio di circolazione

* Questo simbolo lampeggia finché si raggiunge la temperatura ambiente desiderata.

Modifica del livello dell'acqua calda

– Selezionare il simbolo nella riga del menu (3) con la manopola / il pulsante.
– Passare al livello di impostazione toccando.
– Scegliere il livello desiderato con la manopola / il pulsante.
– Toccare la manopola / il pulsante per confermare il valore.

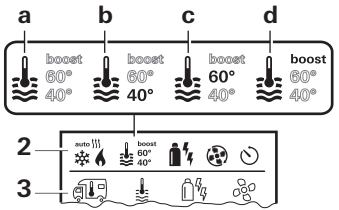

a = boiler * – la preparazione di acqua calda è accesa.
b = 40° ** – temperatura dell'acqua calda 40 °C
c = 60° – temperatura dell'acqua calda 60 °C
d = BOOST * – Riscaldamento mirato e veloce del contenuto del boiler (priorità del boiler) per una finestra temporale di max. 40 minuti. Infine la temperatura dell'acqua viene mantenuta al livello massimo (circa 62 °C) per due cicli di riscaldamento – non Combi Diesel. Una volta raggiunta la temperatura dell'acqua, si continua a riscaldare l'ambiente.

* Questo simbolo lampeggia finché si raggiunge la temperatura dell'acqua desiderata.

**La temperatura dell'acqua calda a 40 °C può essere mantenuta a 40 °C solo per un tempo limitato quando il riscaldamento dell'acqua è combinato a quello dell'ambiente.

Selezione del tipo di energia

– Selezionare il simbolo nella riga del menu (3) con la manopola / il pulsante.
– Passare al livello di impostazione toccando.
– Scegliere il tipo di energia desiderato con la manopola / il pulsante.
– Toccare la manopola / il pulsante per confermare il valore.

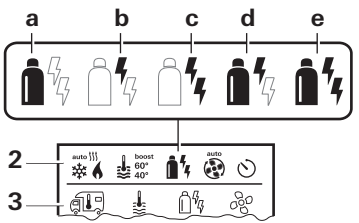

Simbolo	Tipo di esercizio	Tipo di energia
a	Gas / diesel	Gas / diesel
b	EL 1	Eserc. elettrico
c	EL 2	Eserc. elettrico
d	MIX 1 *	Eserc. elettrico + gas / diesel
e	MIX 2 *	Eserc. elettrico + gas / diesel

*** Esercizio misto**

Appena viene accesa la stufa (temperatura ambiente, livello acqua calda attivi), nella riga dello stato viene visualizzato il tipo di energia selezionato nella procedura di riscaldamento precedente. L'impostazione di fabbrica è gas / diesel.

Particolarità dell'esercizio misto
Interruzione dell'alimentazione di 230 V;

La stufa passa automaticamente all'esercizio a gas o diesel. Appena viene ripristinata l'alimentazione di 230 V, la stufa ritorna automaticamente all'esercizio misto.

Guasto nella procedura di combustione (ad es. carenza di combustibile):

Combi Gas	La stufa passa automaticamente all'esercizio elettrico. Se la stufa deve continuare nell'esercizio misto, è necessario eliminare la causa del guasto. Spegnere e riaccendere la stufa dall'unità di comando.
Combi Diesel	La stufa va in guasto. Spegnere e riaccendere la stufa dall'unità di comando. Se il guasto dura più a lungo, passare al tipo di energia «Eserc. elettrico».

Selezione della velocità del ventilatore

Con stufa / sistema di condizionamento collegata/o

– Selezionare il simbolo nella riga del menu (3) con la manopola / il pulsante.
– Passare al livello di impostazione toccando.
– Scegliere la velocità del ventilatore desiderata con la manopola / il pulsante.
– Toccare la manopola / il pulsante per confermare il valore.

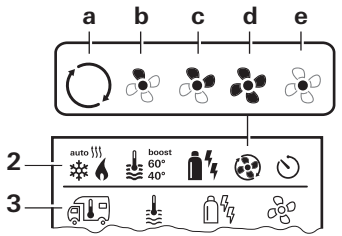

Stufa

Simbolo	Tipo di esercizio	Descrizione
–	OFF	Il ventilatore è spento. (Selezionabile solo se nessun apparecchio è in esercizio).
a	VENT*	Circolazione se nessun apparecchio è in esercizio. Velocità selezionabile su 10 livelli.
b	ECO	Velocità ridotta del ventilatore
c	HIGH **	Velocità elevata del ventilatore
d	BOOST	Riscaldamento veloce dell'ambiente Disponibile se la differenza tra la temperatura ambiente selezionata e attuale è >10 °C.

* Può causare forte usura del motore a seconda della frequenza di utilizzo.
**La velocità del ventilatore «HIGH» è legata a un assorbimento elevato di corrente, a un livello di rumorosità elevato e a forte usura del motore.

Appena viene accesa la stufa (temperatura ambiente, livello acqua calda impostati), nella riga dello stato viene visualizzata la velocità del ventilatore selezionata nella procedura di riscaldamento precedente. L'impostazione di fabbrica è «ECO».

Sistema di condizionamento

Simbolo	Tipo di esercizio	Descrizione
–	OFF	Il ventilatore è spento (Selezionabile solo se nessun apparecchio è in esercizio).
a	–	–
b	LOW	Velocità ridotta del ventilatore
c	MID	Velocità media del ventilatore
d	HIGH	Velocità massima del ventilatore
e	NIGHT	Esercizio del ventilatore particolarmente silenzioso

Impostazione del temporizzatore

– Il temporizzatore può essere selezionato solo se è stata impostata l'ora dell'unità di comando.
– Quando sono in esercizio i sistemi di condizionamento, utilizzare solo il temporizzatore dell'unità di comando per determinare chiaramente l'ora di avvio e fine di un periodo a scelta.
– Se il temporizzatore è attivo (ON), viene visualizzato prima il menu di disattivazione del temporizzatore (OFF).

– Selezionare il simbolo nella riga del menu (4) con la manopola / il pulsante.
– Passare al livello di impostazione toccando.

Inserimento dell'ora di avvio
– Impostare le ore e poi i minuti con la manopola / il pulsante.

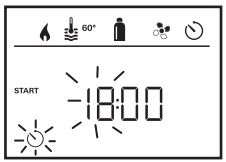

Inserimento dell'ora di fine
– Impostare le ore e poi i minuti con la manopola / il pulsante.

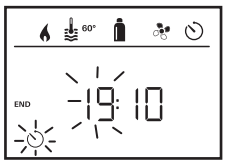

Se con l'inserimento è stata superata l'ora di avvio/fine, i parametri di esercizio vengono presi in considerazione solo al raggiungimento dell'ora di avvio/fine successiva. Fino a quel momento restano validi i parametri di esercizio impostati fuori dal temporizzatore.

Impostazione della temperatura ambiente
– A seconda dell'apparecchio collegato, scegliere tra stufa o sistema di condizionamento con la manopola / il pulsante.
– Toccare la manopola / il pulsante per confermare la selezione.
– Scegliere la temperatura ambiente desiderata con la manopola / il pulsante.
– Toccare la manopola / il pulsante per confermare il valore.

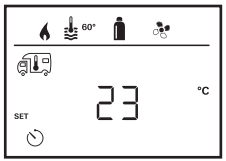

Impostazione del livello dell'acqua calda
– Scegliere il livello di acqua calda desiderato con la manopola / il pulsante.
– Toccare la manopola / il pulsante per confermare il valore.

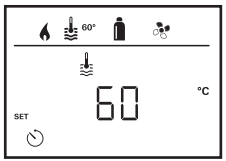

Selezione del tipo di energia
– Scegliere il tipo di energia desiderato con la manopola / il pulsante.
– Toccare la manopola / il pulsante per confermare il valore.

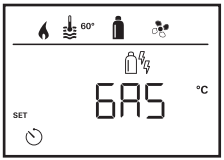

Il menu di selezione del tipo di energia viene visualizzato se è collegata una stufa con resistenze elettriche.

Selezione della velocità del ventilatore
– Scegliere la velocità del ventilatore desiderata con la manopola / il pulsante.
– Toccare la manopola / il pulsante per confermare il valore.

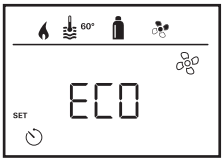

Il menu di selezione della velocità del ventilatore viene visualizzato solo se sono stati impostati la stufa / il livello dell'acqua calda.

Attivazione del temporizzatore (ON)
– Attivare il temporizzatore (ON) con la manopola / il pulsante
– Toccare la manopola / il pulsante per confermare il valore.

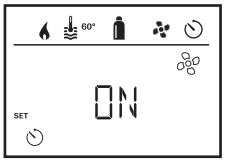

– Il temporizzatore resta attivo anche alcuni giorni, fino a quando viene disattivato (OFF).
– Se il temporizzatore è programmato e attivo, il simbolo del temporizzatore lampeggia.

Disattivazione del temporizzatore (OFF)
– Passare al livello di impostazione toccando.
– Disattivare il temporizzatore (OFF) con la manopola / il pulsante
– Toccare la manopola / il pulsante per confermare il valore.

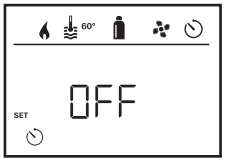

Accensione/spegnimento dell'illuminazione

Disponibile con sistema di condizionamento collegato

Aventa comfort o
Aventa eco

– Selezionare il simbolo nella riga del menu (4) con la manopola / il pulsante.
– Passare al livello di impostazione toccando.
– Scegliere la funzione desiderata con la manopola / il pulsante.

1 – 5 – Accendere l'illuminazione.
Luminosità selezionabile su 5 livelli.

OFF – Spegnere l'illuminazione.

– Toccare la manopola / il pulsante per confermare il valore.

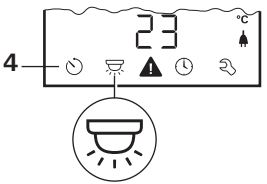

Impostazione dell'ora

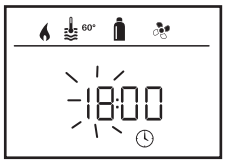

– L'indicazione dell'ora lampeggia.
– Impostare le ore (modalità 24 h) con la manopola / il pulsante.
– Dopo aver toccato di nuovo la manopola / il pulsante, lampeggia l'indicazione dei minuti.
– Impostare i minuti con la manopola / il pulsante.
– Toccare la manopola / il pulsante per confermare il valore.

Menu di servizio

Indicazione del numero di versione degli apparecchi collegati
Indicazione del numero di versione della stufa, del sistema di condizionamento o dell'unità di comando.

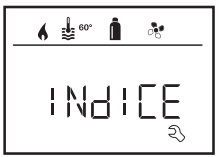

Modifica della retroilluminazione dell'unità di comando
La retroilluminazione può essere modificata su 10 livelli.

Modifica della lingua
Selezionare la lingua desiderata tra le lingue disponibili (ad es. inglese, tedesco, francese, italiano).

Taratura del sensore di temperatura (OFFSET)
Il sensore di temperatura della stufa può essere adattato individualmente alle dimensioni del veicolo. L'impostazione di Offset può essere effettuata a step di 1 °C in un range da -5 °C a +5 °C.

Ripristino dell'impostazione di fabbrica (RESET)
La funzione reset ripristina l'unità di comando all'impostazione di fabbrica. In tal modo vengono eliminate tutte le impostazioni.

Conferma del reset
– Toccare la manopola / il pulsante.

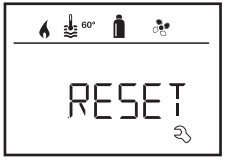

Indicazione tensione di rete di 230 V

Il simbolo indica che è disponibile la tensione di rete di 230 V (corrente del paese).

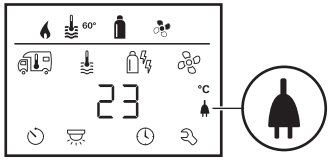

Indicazione possibile solo in collegamento con una stufa Combi E CP plus ready che contenga resistenze supplementari per l'esercizio elettrico.

Avvertenza

Con le avvertenze compare un simbolo di avvertenza che segnala che un parametro di esercizio ha raggiunto uno stato non definito. In tal caso il relativo apparecchio continua a funzionare. Appena il parametro di esercizio si trova nuovamente entro il range richiesto, questo simbolo scompare automaticamente.

Lettura del codice dell'avvertenza
– Selezionare il simbolo con la manopola / il pulsante.
– Toccare la manopola / il pulsante.
Viene visualizzato il codice attuale dell'avvertenza. Con la lista degli errori è possibile determinare la causa dell'avvertenza ed eliminarla.

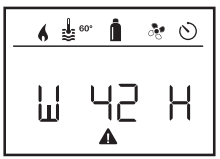

W = avvertenza
42 = codice errore
H = apparecchio
H = stufa
A = sistema di condizionamento

Causa eliminata / ritorno al livello di impostazione
– Toccare la manopola / il pulsante.

Causa non eliminata / ritorno al livello di impostazione
– Premere il tasto Indietro.

In tal caso l'avvertenza nell'unità di comando non è confermata e il simbolo di avvertenza rimane. L'unità di comando resta nello stato di avvertenza. È possibile comandare gli altri apparecchi collegati.

Guasto

In caso di guasto, l'unità di comando passa subito al livello menu «Guasto» e visualizza il codice di errore del guasto:

E = guasto
41 = codice errore
H = apparecchio
H = stufa
A = sistema di condizionamento

Causa eliminata / ritorno al livello di impostazione
– Toccare la manopola / il pulsante.
– Il relativo apparecchio viene riavviato.

Questa operazione può durare alcuni minuti a causa dei ritardi interni degli apparecchi collegati.

Se la causa non è stata eliminata, il guasto si ripresenterà e l'unità di comando tornerà al livello menu «Guasto».

Causa non eliminata / ritorno al livello di impostazione
– Premere il tasto Indietro.

In tal caso il guasto nell'unità di comando non è confermato e il simbolo di avvertenza rimane. L'apparecchio resta nello stato di guasto. È possibile comandare gli altri apparecchi collegati.

Specifiche tecniche

Display	LCD, monocromo, retroilluminato
Dimensioni (L x P x H)	92 x 103 x 40 mm
Range temperatura di esercizio	da -25 °C a +60 °C
Range temperatura di stoccaggio	da -25 °C a +70 °C
Interfaccia	bus TIN
Alimentazione	8 V – 16,5 V
Assorbimento di corrente	max. 60 mA (100 % retroilluminazione) 6,5 mA – 7 mA (standby)
Assorbimento di corrente di riposo	3 mA (off)
Peso	110 g

CE

Salvo modifiche tecniche!

Manutenzione

Questo apparecchio non richiede manutenzione. Per la pulizia della parte frontale utilizzare un panno non abrasivo, umidificato con acqua. Se non fosse sufficiente, utilizzare una soluzione a base di sapone neutro.

Smaltimento

L'apparecchio deve essere smaltito in conformità alle disposizioni amministrative in vigore nel rispettivo paese d'utilizzo. Rispettare le leggi e le normative nazionali (in Germania, ad esempio, la legge sulla rottamazione di veicoli usati).

Istruzioni per la ricerca degli errori (stufa Combi Gas)

Codice errore	Causa	Rimedio
# 17	– Esercizio estivo con serbatoio dell'acqua vuoto – Uscite dell'aria calda bloccate – Aspirazione dell'aria di ricircolo bloccata	– Spegnere l'apparecchio e lasciarlo raffreddare. Riempire il boiler con acqua. – Controllare le singole aperture di uscita – Rimuovere l'ostruzione dall'aspirazione dell'aria di ricircolo
# 18	– Regolatore di pressione del gas congelato	– Utilizzare il riscaldatore per regolatori (EisEx)
	– La percentuale di butano nella bombola del gas è troppo elevata	– Utilizzare il propano (il butano non è adatto per il riscaldamento, soprattutto a temperature inferiori a 10 °C.)
# 21	– Sensore o cavo della temperatura ambiente difettoso	– Rivolgersi al servizio di assistenza Truma.
# 24	– Sottotensione incombente, tensione batteria troppo bassa < 10,4 V	– Caricare la batteria
# 29	– Elemento riscaldante per FrostControl in cortocircuito	– Staccare la spina dell'elemento riscaldante dall'unità di comando elettronica. Sostituire l'elemento riscaldante
# 41	– Centralina elettronica in blocco.	– Rivolgersi al servizio di assistenza Truma.
# 42	– La finestra sopra il camino è aperta (interruttore da finestra).	– Chiudere la finestra.
# 43	– Sovratensione > 16,4 V	– Controllare la tensione della batteria e i generatori di tensione, come ad es. il caricabatteria.
# 44	– Tensione batteria troppo bassa < 10,0 V	– Caricare la batteria. Se necessario sostituire la batteria invecchiata.
# 45	– Nessuna tensione di esercizio di 230 V – Fusibile dei 230 V guasto – È scattata la protezione contro il surriscaldamento	– Ripristinare la tensione di esercizio di 230 V. – Ripristinare il fusibile dei 230 V. – Ripristinare la protezione contro il surriscaldamento. Far raffreddare la stufa, togliere il coperchio di collegamento e premere il tasto di reset.
#112, #202 #121, #211	– La bombola del gas o la valvola a chiusura rapida nella tubatura del gas è chiusa	– Controllare l'alimentazione del gas e aprire le valvole.
#122, #212	– L'alimentazione dell'aria di combustione o l'uscita dei gas di scarico è chiusa	– Controllare che le aperture non siano ostruite da sporcizia (fanghiglia di neve, ghiaccio, fogliame, ecc.) ed eventualmente rimuoverla.
#255	– Nessun collegamento tra stufa e unità di comando – Cavo dell'unità di comando difettoso	– Rivolgersi al servizio di assistenza Truma.

Qualora queste misure non consentano di eliminare l'anomalia, rivolgersi al servizio di assistenza Truma.

Istruzioni per la ricerca degli errori (stufa Combi Diesel)

Codice errore	Causa	Rimedio
# 111	– Sensore o cavo della temperatura ambiente difettoso	– Rivolgersi al servizio di assistenza Truma.
# 122	– Carenza di carburante dovuta a scarso riempimento del serbatoio, serbatoio vuoto e / o posizione inclinata del veicolo	– Riempire il serbatoio con il carburante. Infine riempire il tubo combustibile come indicato in «Prima messa in funzione» (vedere istruzioni per l'uso Combi D).
# 131	– Nessun collegamento tra stufa e unità di comando – Cavo dell'unità di comando difettoso	– Rivolgersi al servizio di assistenza Truma.
# 132	– Elemento riscaldante per FrostControl in cortocircuito	– Staccare la spina dell'elemento riscaldante dall'unità di comando elettronica. Sostituire l'elemento riscaldante.
# 150	Temperatura dell'aria calda superata: – Non sono collegati tutti i tubi per l'aria calda – Uscite dell'aria calda bloccate – Aspirazione dell'aria di ricircolo bloccata	 – Controllare se sono collegati 4 tubi per l'aria calda – Controllare le singole aperture di uscita – Rimuovere l'ostruzione dall'aspirazione dell'aria di ricircolo
# 151	Temperatura dell'acqua superata: – Esercizio estivo con serbatoio dell'acqua vuoto	 – Spegnere l'apparecchio e lasciarlo raffreddare. Riempire il boiler con acqua.
# 152	– Temperatura dell'acqua nell'esercizio estivo superata	– Spegnere l'apparecchio e lasciarlo raffreddare. Riempire il boiler con acqua.
# 160	– Sottotensione < 10,2 V	– Controllare la tensione della batteria, event. caricare la batteria. – Misura immediata a breve tempo. Disattivare gli apparecchi che consumano molto e/o avviare il motore del veicolo finché la stufa funziona (ca. 4 minuti). – Capacità della batteria insufficiente, event. sostituire la batteria invecchiata.
# 161	– Sovratensione > 16,4 V	– Controllare la tensione della batteria e i generatori di tensione, come ad es. il caricabatteria.
# 162	– La finestra sopra il camino è aperta (interruttore da finestra).	– Chiudere la finestra.
# 164	– Nessuna tensione di esercizio di 230 V – Fusibile dei 230 V guasto – È scattata la protezione contro il surriscaldamento	– Ripristinare la tensione di esercizio di 230 V. – Ripristinare il fusibile dei 230 V. – Ripristinare la protezione contro il surriscaldamento. Far raffreddare la stufa, togliere il coperchio di collegamento e premere il tasto di reset.
# 170	– Sottotensione incombente < 11,5 V	– Utilizzare con parsimonia l'energia elettrica proveniente dalla batteria, ad es. limitare l'illuminazione. – Caricare la batteria.

Qualora queste misure non consentano di eliminare l'anomalia, rivolgersi al servizio di assistenza Truma.

Istruzioni di montaggio

Avvertenze di sicurezza

L'installazione all'interno di veicoli deve essere conforme alle norme tecniche e amministrative del rispettivo paese di utilizzo (ad es. EN 1648, VDE 0100-721). Rispettare le norme e i regolamenti nazionali.

Negli altri paesi, osservare le rispettive disposizioni in vigore.

È compreso nella fornitura:

1 unità di comando Truma CP plus
1 vite (fissaggio parte superiore dell'unità di comando)
1 manuale di istruzioni di montaggio e per l'uso
1 cavo di collegamento da 12 V di 30 cm
(+ = rosso, – = rosso/nero)

Da ordinare separatamente:
1 cavo di collegamento (bus TIN) disponibile in diverse lunghezze.

Descrizione

L'unità di comando (con protezione dalle inversioni di polarità) viene alimentata con la tensione mediante un cavo di collegamento da 12 V. L'unità di comando viene collegata a una stufa Combi CP plus ready e / o a un sistema di condizionamento con un cavo di collegamento (bus TIN).

Dimensioni

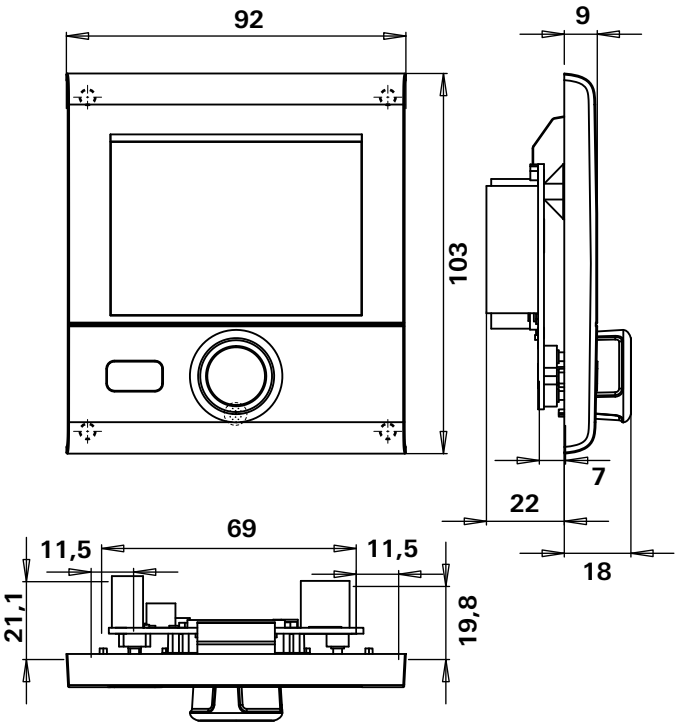

Dimensioni in mm

Scelta della posizione

Installare l'unità di comando in un punto protetto dall'umidità e dal bagnato.

Per una leggibilità ottimale dei simboli, montare il display all'altezza degli occhi o più in alto. **L'unità di comando non è progettata per essere montata all'altezza del petto o più in basso.**

– Creare l'apertura di montaggio per il display

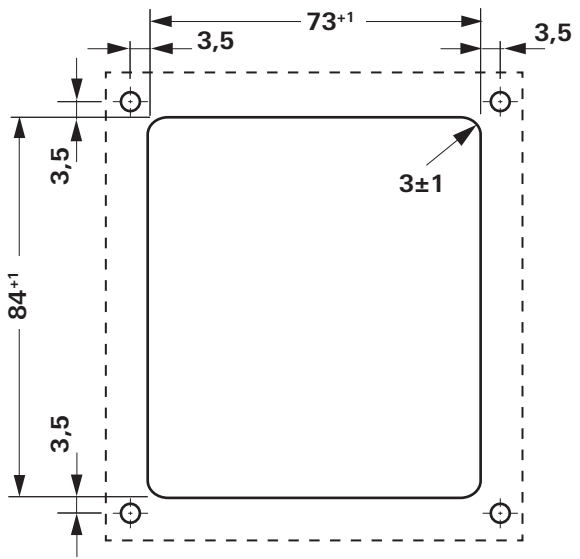

Dimensioni in mm

Collegamento

Rispettare le norme ESD!

– Connettere il cavo (bus TIN) al display e condurlo alla stufa (al sistema di condizionamento).
– Connettere il cavo di collegamento da 12 V e collegarlo con la tensione di esercizio da 12 V. Assicurare il cavo positivo con un fusibile 1 A.

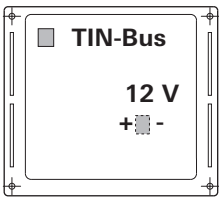

+ = rosso
– = rosso / nero

Vista da dietro

Montaggio

– Fissare il supporto dell'unità di comando alla parete con 4 viti.

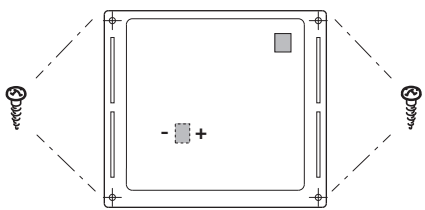

Ø max. 3,4 mm

Vista dal davanti

– Agganciare la parte superiore dell'unità di comando al telaio per mezzo di 2 sporgenze ad incastro.
– Fissare la parte superiore dell'unità di comando con una vite.
– Spingere la manopola / il pulsante sull'asse.

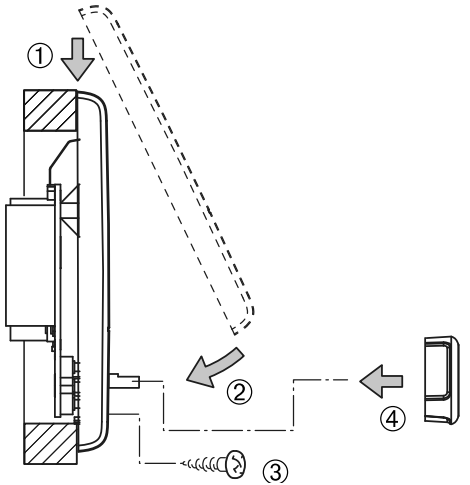

Salvo modifiche tecniche!

(E) Las instrucciones de uso y montaje en su idioma pueden ser solicitadas al fabricante Truma o al servicio Truma de su país.

(FIN) Käyttö- ja asennusohjeita on saatavissa Trumavalmistajalta tai Truma huollosta.

(N) Bruksanvisningen og monteringsveiledningen på ditt språk kan fås hos produsenten Truma eller hos Truma Service i ditt land.

(GR) Οι οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης στη γλώσσα της χώρας σας μπορούν να ζητηθούν από την κατασκευάστρια εταιρία Truma ή το Truma Σέρβις στη χώρα σας.

(CZ) Návod k použití a montážní návod si lze v řeči Vaší země vyžádat u výrobce Truma nebo servisu Truma ve Vaší zemi.

(SK) Návod na montáž a návod na použitie si môžete vyžiadať vo Vašom jazyku u výrobcu Truma alebo v Trumaservise vo Vašej krajine.

(P) Instruções de utilizaçaõ e de montagem podem ser solicitadas junto ao fabricante Truma ou da assistência técnica da Truma no seu país.

(H) A használati- és beépítési útmutatót az Ön anyanyelvén a helyi Truma gyártótól vagy Truma szerviztől szerezheti be.

(PL) Instrukcji użytkowania i montażu w Państwa języku narodowym można zażądać u producenta firmy Truma lub w serwisie firmy Truma w Państwa kraju.

(TR) Kendi ana dilinizdeki kullanma ve montaj talimatı üretici Truma'dan veya ülkenizdeki Truma servisinden talep edilebilir.

(RUS) Руководство по эксплуатации и монтажу на языке Вашей страны Вы можете запросить у фирмы-изготовителя Truma или в сервисной службе фирмы Truma в Вашей стране.

(D) Bei Störungen wenden Sie sich bitte an das Truma Servicezentrum oder an einen unserer autorisierten Servicepartner (siehe Truma Serviceheft oder www.truma.com).

Für eine rasche Bearbeitung halten Sie bitte Gerätetyp und Fabriknummer (siehe Typenschild) bereit.

(GB) Always notify the Truma Service Centre or one of our authorised service partners if problems are encountered (see Truma Service Booklet or www.truma.com).

In order to avoid delays, please have the unit model and factory number ready (see type plate).

(F) Veuillez vous adresser au centre de SAV Truma ou à un de nos partenaires de SAV agréés en cas de dysfonctionnements (consultez votre livret de service Truma ou www.truma.com).

Pour un traitement rapide de votre demande, veuillez tenir prêts le type d'appareil et le numéro d'usine (voir plaque signalétique).

(I) In caso di guasti occorre rivolgersi al centro di assistenza Truma oppure ad uno dei nostri partner autorizzati per l´assistenza (v. libretto di assistenza tecnica Truma o il sito www.truma.com).

Affinché la richiesta possa essere elaborata rapidamente, tenere a portata di mano il modello dell'apparecchio e il numero di matricola (v. targa dati).

34030-12000 · 01 · 03/2013 · ©

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2142 service@truma.com
Telefax +49 (0)89 4617-2159 www.truma.com